

# Guide de première utilisation

VOS PREMIERS PAS AVEC LE LOGICIEL DSLR BOOTH

Ce document va vous permettre de comprendre facilement l'application utilisée pour les prises de vue de votre photobooth TINY 2. Grâce à ce manuel, vous serez en mesure de créer et paramétrer votre événement, sauvegarder et partager les médias enregistrés.



Ce guide va vous aider à programmer facilement un événement complexe en un rien de temps. Son ergonomie vous donne la possibilité même de modifier sa programmation en cours d'utilisation.

Vous allez découvrir toutes les étapes d'une utilisation photobooth :

- Création de votre événement
- Sélection des fonctions que vous souhaitez pour votre animation (Photo, GIF, Boomerang, Vidéo...)
- Personnalisation des tirages photos ainsi que de l'interface utilisateur
- Choix des effets ainsi que des accessoires numériques
- Création d'un sondage
- Modification de l'assistant audio qui intervient à chaque étape d'utilisation
- Paramétrage des fonctions de partage (par e-mail, SMS, Twitter, Page FB)
- Choix des critères d'impression

# Sommaire

<b>La création de votre événement</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Le menu configurer</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 La rubrique Général</b> .....	<b>8</b>
<b>1.2 La rubrique Paramètres de capture</b> .....	<b>10</b>
1.2.1 Les paramètres de capture. ....	11
1.2.2 Paramètres de l'appareil photo. ....	13
1.2.3 Préposé virtuel. ....	13
<b>2. Le menu Traitement</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Les effets</b> .....	<b>16</b>
2.1.1 Les filtres. ....	17
2.1.2 Accessoires numériques. ....	17
<b>2.2 Les questionnaires</b> .....	<b>18</b>
<b>2.3 La Clause de non responsabilité</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Les Modules de partage</b> .....	<b>22</b>
<b>3.1 Paramètres de partage</b> .....	<b>23</b>
3.1.1 E-mail. ....	25
3.1.2 Twitter et Page Facebook. ....	26
3.1.3 Imprimante principale. ....	28
3.1.4 Imprimante secondaire. ....	28
<b>4. Le menu Événement</b> .....	<b>29</b>

# Sommaire

<b>5. Le menu Design d'impression.</b>	<b>3 2</b>
<b>5.1 La calibration de vos designs.</b>	<b>3 4</b>
5.1.1 Déterminer le nombre de photos.	3 7
5.1.2 L'insertion d'objets.	3 8
5.1.3 Le format bandelettes.	4 0
<b>6. Le menu éditeurs d'écrans</b>	<b>4 2</b>
<b>6.1 L'écran d'accueil.</b>	<b>4 3</b>
6.1.1 Design.	4 4
6.1.2 Réglages.	4 5
<b>6.2 L'écran de capture.</b>	<b>4 6</b>
<b>6.3 L'écran de partage.</b>	<b>4 8</b>

# La création de votre événement

## LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOTRE ANIMATION

Après avoir cliqué sur l'icône du logiciel pour le lancer, la première option qui s'offre à vous concerne la création de votre événement dans DslrBooth afin d'enregistrer toutes les fonctions relatives à l'animation à venir. (Vous pouvez créer autant d'événements que vous le souhaitez).

L'écran de démarrage synthétise les paramètres du dernier événement utilisé (fonctions de prise de vue, paramètres d'impression, paramètres de partage...)

Événements enregistrés ⌵ Trier par nom

Trouvez votre événement

KIS, ME GROUP, VIP-BOX  
29/06/2023 DESKTOP-R3R8N5R

KIS, ME GROUP, VIP-BOX  
29/06/2023 DESKTOP-R3R8N5R

Me group  
29/06/2023 DESKTOP-R3R8N5R

● **Guide d'utilisation DslrBooth**  
29/06/2023 DESKTOP-R3R8N5R

**Écran de démarrage**

Touchez l'écran pour commencer

Imprimer GIF Boomerang Vidéo

**Capture**

Foto GIF Boomerang Vidéo

- ✓ Effets
- ✓ Accessoires numériques
  - Filtre de beauté
  - Filigrane
  - Post-traitement
- ✓ Clause de non-responsabilité
- ✓ Questionnaire
- Préposé virtuel
- Déclencheurs

**Imprimer**

- ✓ Impression automatique
- ✓ Afficher le bouton d'impression

Imprimante principale:  
Imprimante secondaire:

**Configuration de Partager**

- ✓ Email  
Répondre à: no-reply@mail.fotoshare.co  
Sujet: Voici votre photo
- ✓ SMS  
Code du pays:  
Message: Voici votre photo
- Twitter  
Message:
- ✓ Code QR
- Page Facebook

Copier les paramètres d'événement >


⚡ Démarrer l'événement

ou


+ Créer un nouvel événe

## Créer un nouvel événement

- Le nommer
- Cliquer sur personnaliser les paramètres

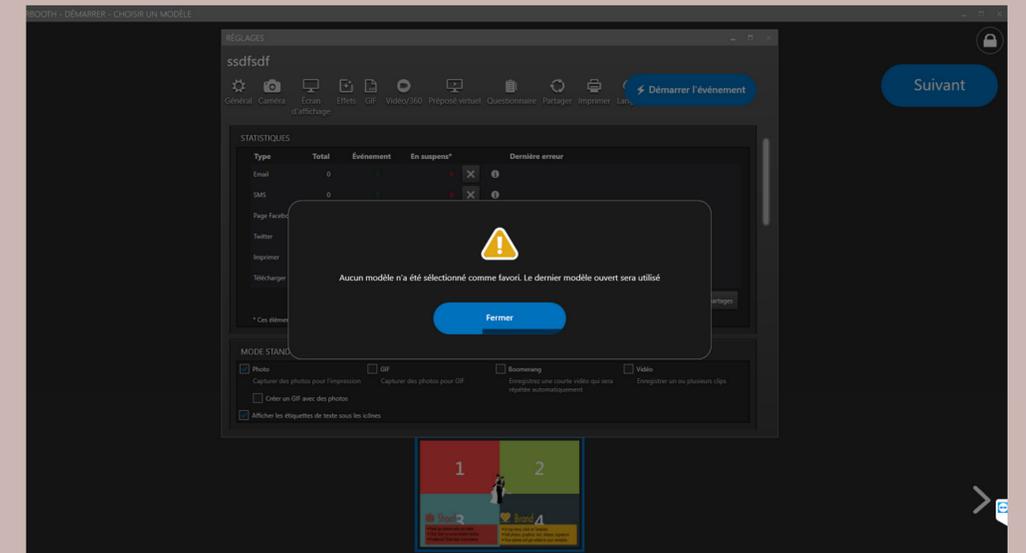

«Un message vous indique qu'aucun modèle de mise en page d'impression ne figure dans la liste des favoris, si le logiciel est vierge de tout paramétrage il vous proposera pour votre événement un modèle d'usine à quatre déclenchements»

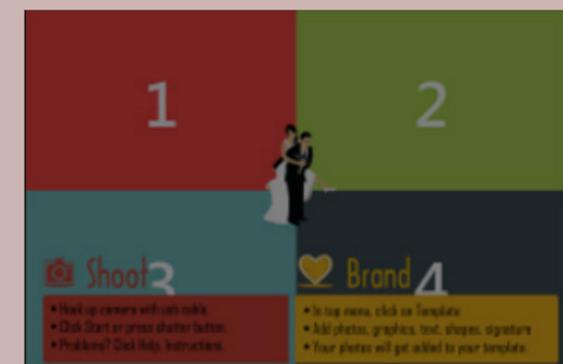


# 1. Le menu Configurer

C'est ici que vous allez réaliser les paramétrages de votre machine. Nous allons passer en revue les fonctions proposées, les réglages de l'appareil photo, les effets, etc...

# 1.1 La rubrique Général


LE POINT DE DÉPART DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

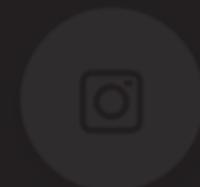


Imprimer



GIF

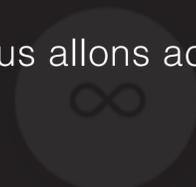

Boomerang

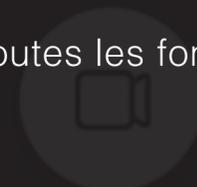

Vidéo

C'est ici que nous allons activer toutes les fonctions de notre animation.

**« La création d'un nouvel événement amène l'enregistrement dans un dossier du contenu de l'animation photobooth créée. C'est la destination de sauvegarde des données du projet. »**

Par défaut le chemin d'enregistrement est le suivant:

**C:\dslrBooth**

< Design d'impression

Général

Paramètres de capture >

### Options

Clavier virtuel

[Plus d'informations >](#)

Code de sécurité

Entrez un code PIN qui sera nécessaire lorsque vous quitterez le mode plein écran.

Accélération matérielle  Oui

Laissez cette option activée sauf si vous avez des problèmes avec votre carte graphique.

Afficher les événements enregistrés  Oui

Afficher quand dslrBooth démarre. Si désactivé, ouvre le dernier événement.

Démarrer l'application en plein écran  Non

### Répertoires

Répertoire de données

#### Exportation en temps réel

Exportez ces types de fichiers au fur et à mesure qu'ils sont générés. Utile pour envoyer vers les lecteurs usb et les services cloud.

Impressions  Originaux  GIF  Vidéos

### Déclencheurs

Lorsque certains événements se produisent dans dslrBooth, ouvrez une application pour le notifier. Utile pour l'intégration avec les lumières et les applications personnalisées. L'application recevra également un argument avec le type d'événement et d'autres paramètres séparés par un espace:

[Plus d'informations >](#)

Application

Vous pouvez également appeler une URL et recevoir le type\_d'événement comme paramètre GET

URL

### API

Vous pouvez utiliser cette API pour communiquer avec dslrBooth et lui envoyer des commandes pour le contrôler.

[Documentation pour l'API >](#)

URL

Mot de passe

Exemple d'URL

L'onglet Général permet essentiellement d'enregistrer dans le disque dur de l'ordinateur les projets d'événements créés au fur et à mesure.

Il y a une section Options liées au performance de l'ordinateur avec le logiciel.


Les onglets DÉCLENCHEURS et API sont destinés aux programmeurs avancés qui peuvent piloter et faire communiquer des applications avec le logiciel **DslrBooth** pour améliorer l'expérience client.

le lien suivant permet de rentrer en détail dans l'utilisation de ces deux fonctions:


<https://support.lumasoft.co/hc/en-us/articles/360000637854>

# 1.2 La rubrique Paramètres de capture

## LE POINT DE DÉPART DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

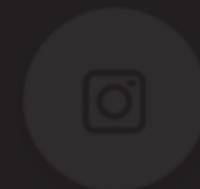


Imprimer

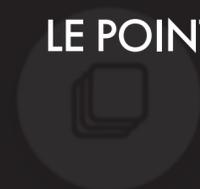

GIF




Boomerang

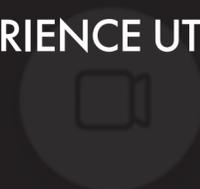

Vidéo


C'est ici que nous allons activer toutes les fonctions de notre animation.

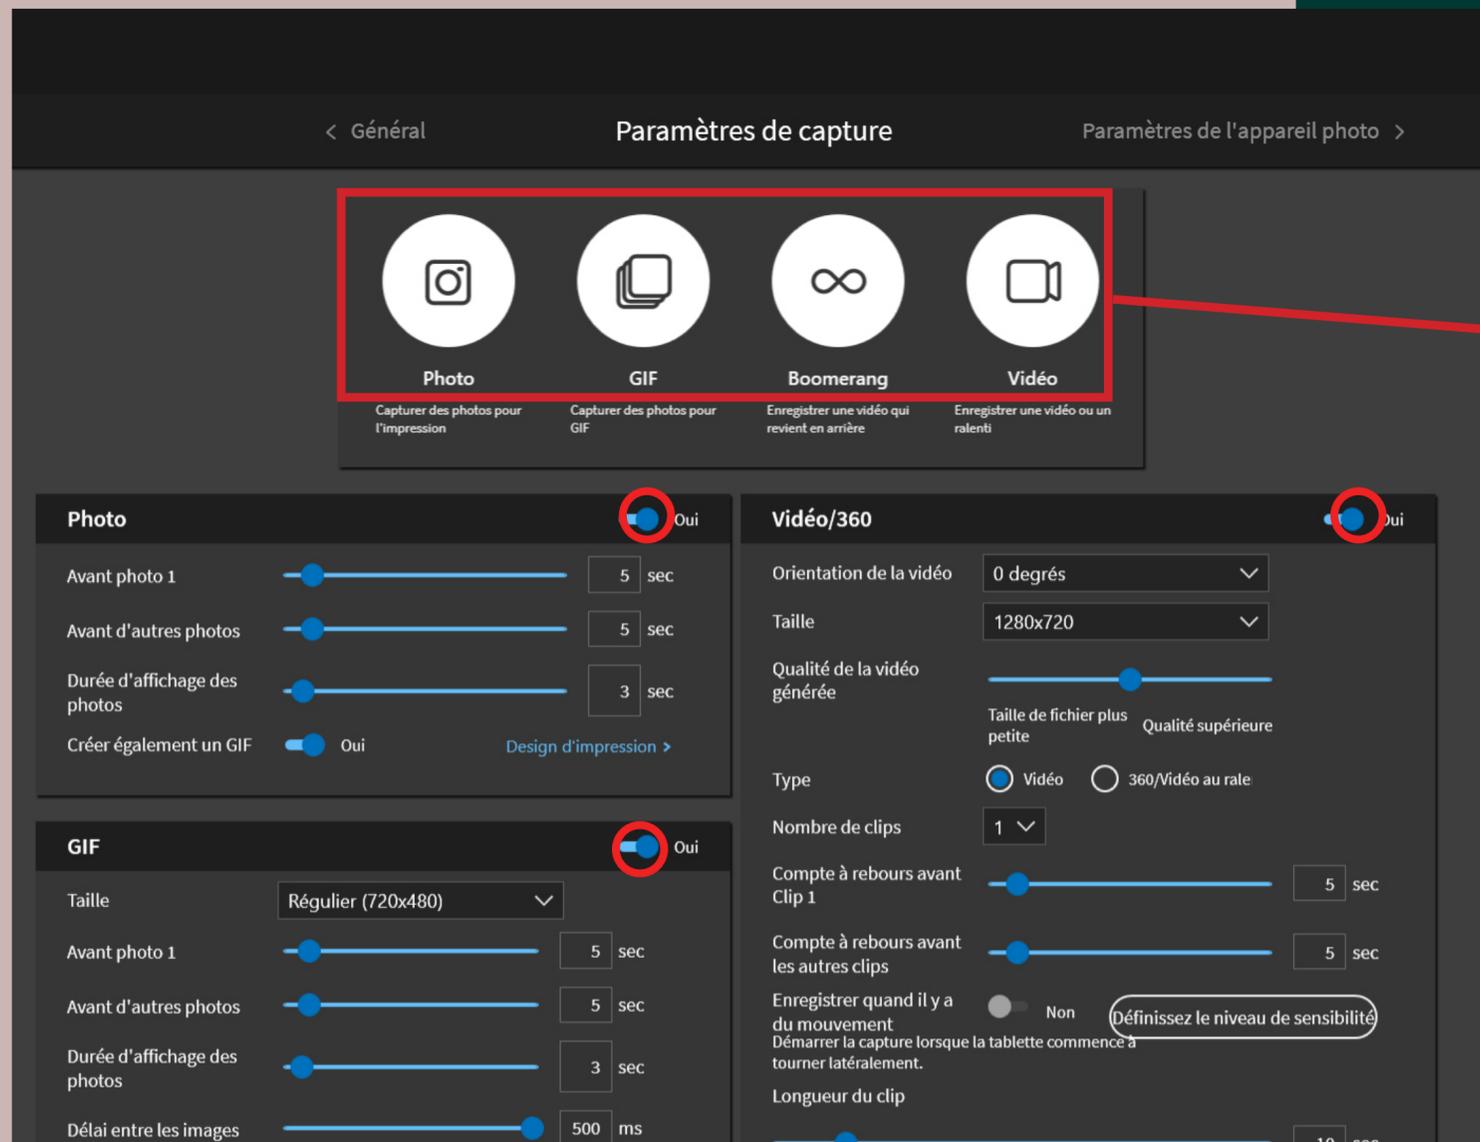



## 1.2.1 Les paramètres de capture

Vous allez pouvoir activer les curseurs des fonctions que vous souhaitez utiliser pour l'événement créé. Dans notre exemple sont cochées les fonctions «Photo», «GIF», «Boomerang» et «Vidéo»: si l'on devait démarrer l'événement dans l'état voilà ce qui s'afficherait sur l'écran de votre photobooth.

D'autres curseurs vont vous permettre d'ajuster l'expérience utilisateur sur la durée d'attente entre chaque déclenchement, la durée d'enregistrement des vidéos dans le mode vidéo etc...

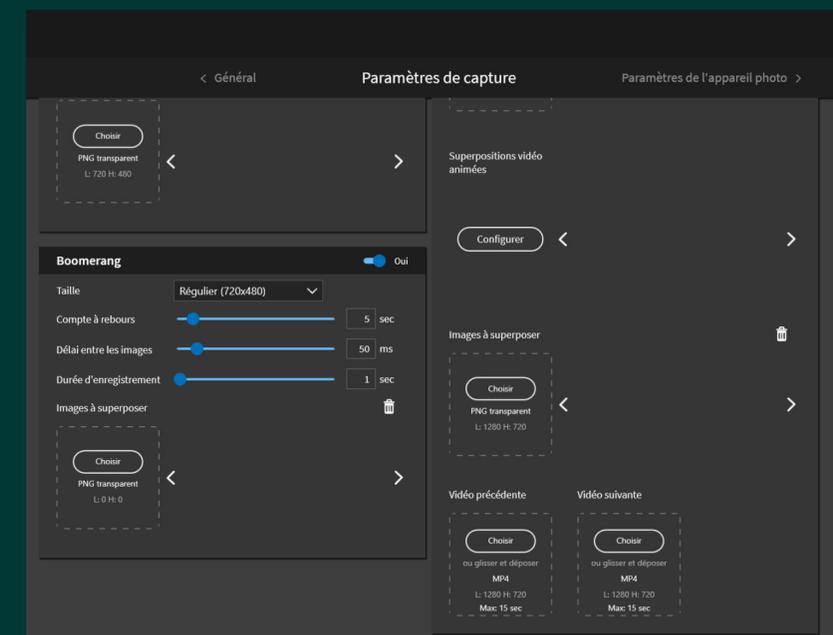

« Le mode Animation est accessible à tout moment depuis l'interface de programmation. Il vous suffit de développer la flèche bleue en haut à droite et cliquer sur démarrer l'événement. Vous pouvez très bien ajouter d'autres options ou en décocher si vous souhaitez annuler certaines fonctions. Un cadenas en haut à droite libère la barre de réglages du mode photobooth et ainsi modifier vos paramètres. »

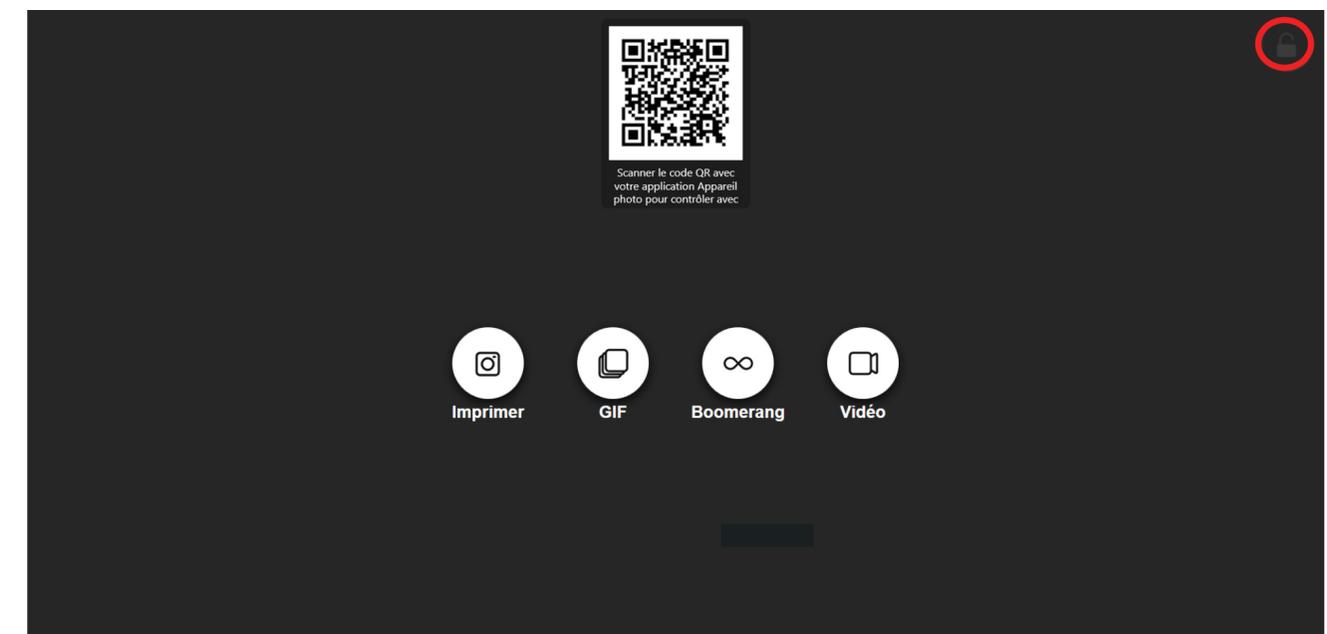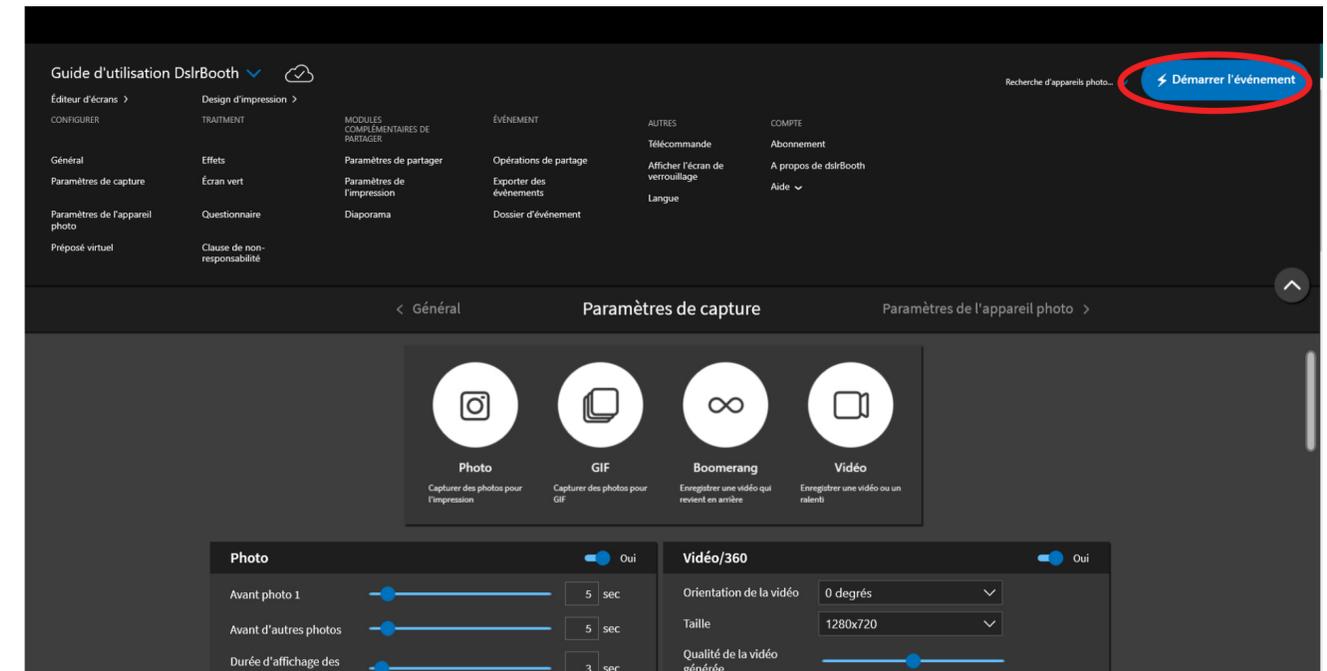

## 1.2.2 Paramètres de l'appareil photo

Accéder aux réglages précis de l'appareil photo. Si vous ne souhaitez pas laisser les fonctions de ce dernier en automatique, vous pourrez accéder aux réglages de l'appareil dans le mode sélectionné

Par exemple, dans le mode TV il ne vous sera pas nécessaire d'accéder physiquement à l'appareil photo pour régler la vitesse d'obturation ni les ISOS



< Paramètres de l'appareil photo

Préposé virtuel  Non

Effets >



### Style

Style

Audio - Femme américaine

Boutique Média

### Écran de démarrage

Choisir

MP4

La vidéo sera en boucle

### Vidéo pendant le compte à rebours

Choisir

MP3 ou MP4

### Sélectionnez un effet



select-an-effect.mp3

### Avant la signature

Choisir

MP3 ou MP4

### Avant le compte à rebours

Rendre aléatoire  Oui

Choisir

MP3 ou MP4



get-ready.mp3



smile.mp3

### Après la capture

Rendre aléatoire  Oui

Choisir

MP3 ou MP4

Pendant le traitement

Après le traitement

Fin de la session

## 1.2.3 Préposé virtuel

Sélectionnez une voix féminine ou masculine parmi les réglages enregistrés dans le logiciel.

Choisissez d'enregistrer vous-même vos fichiers sonores pour personnaliser votre événement à chaque étape d'utilisation.

## 2. Le menu **Traitement**

Décidez d'activer ou non des filtres pour teinter vos photos de couleurs actuelles ou propres à un thème.  
Activer les accessoires numériques pour un rendu fun sur les invités.  
Donnez du relief à vos photos en y ajoutant des effets

- Réglages
- Modèle
- Ecran vert
- Outils
- Sécurité
- Aide

### RÉGLAGES

ssdfsdf

- General
- Camera
- Écran d'affichage
- Effets
- GIF
- Video/360
- Prepose virtuel
- Questionnaire
- Partager
- Imprimer
- Lang
- Démarrer l'événement

#### FILTRE DE BEAUTÉ

- Désactivé
- En marche

Appliquez un filtre de beauté pour adoucir la peau et éliminer les imperfections.

#### FILTRES

- Activer les filtres
- Non
- Demander à l'utilisateur de choisir
- Appliquer automatiquement

#### ACCESSOIRES NUMÉRIQUES

Activer  Permettre aux invités d'ajouter des graphiques tels que des chapeaux, des moustaches ou des graphiques personnalisés à leurs photos.





#### FILIGRANE

Canon EOS 100D

Suivant

# 2.1 Les effets



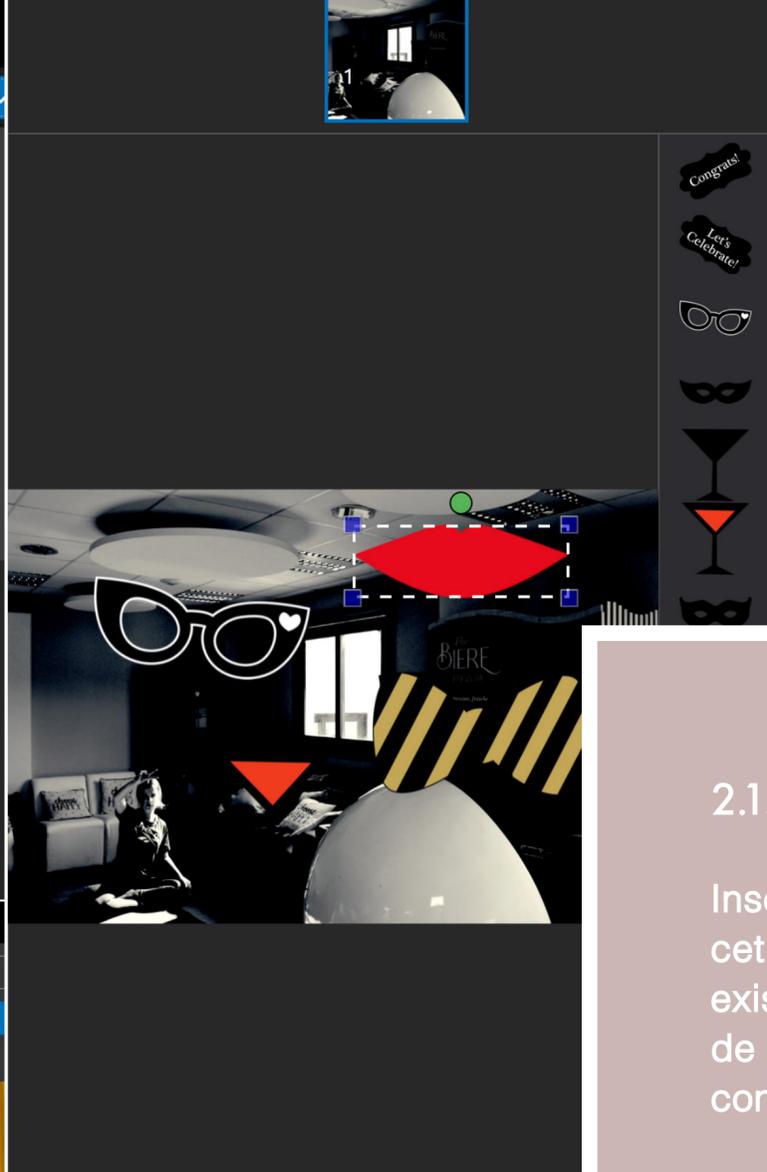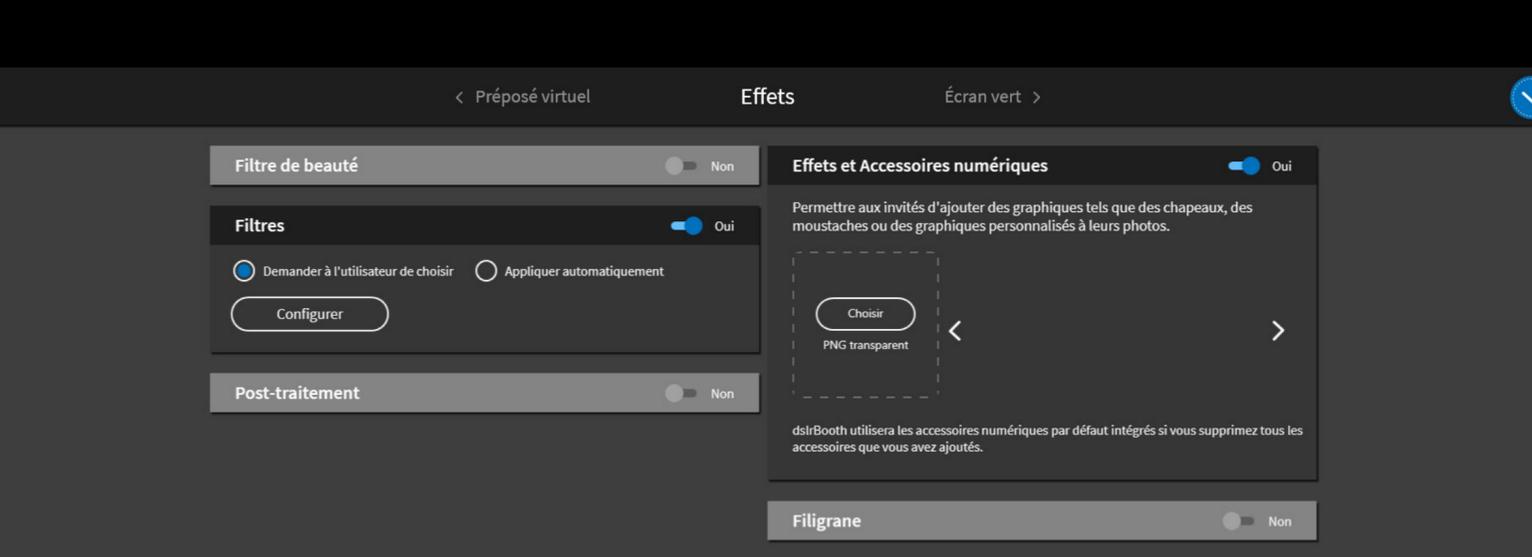


### 2.1.1 Les filtres

Insérer des fichiers .cube dans l'onglet prévu à cet effet ou sélectionnez déjà les filtres existants. Il est possible de sélectionner autant de filtres que l'on souhaite. Sauvegardez pour conserver les paramètres.

### 2.1.2 Accessoires numériques

Activer ce mode pour qu'après la photo les utilisateurs ajoutent des accessoires.

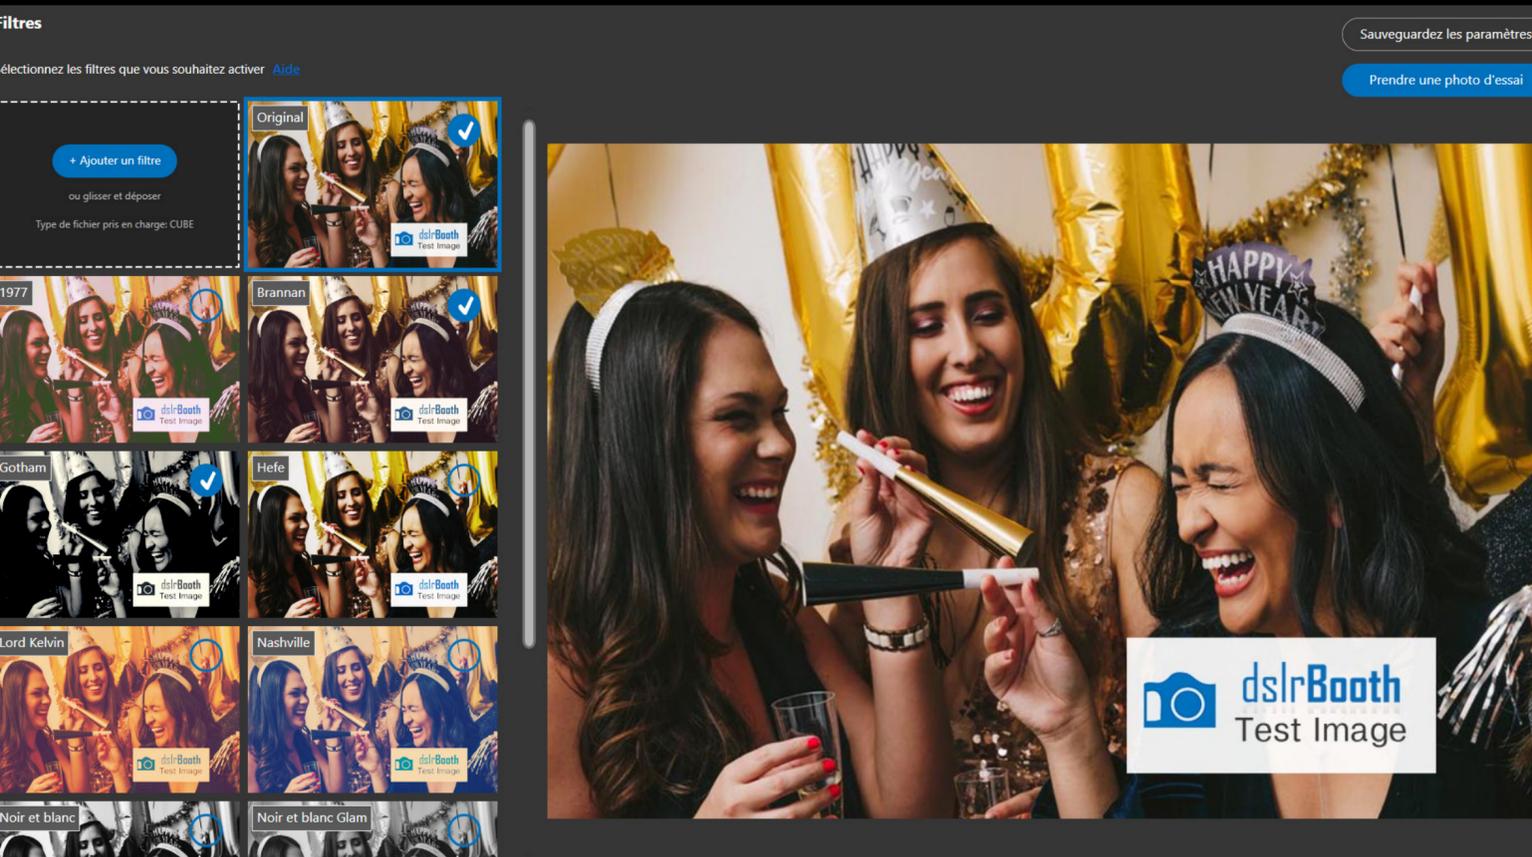

< Écran vert

Questionnaire

Oui

Clause de non-responsabilité >

Questionnaire

Voir les réponses

Taille de police

Les réponses à l'enquête peuvent être affichées dans le design d'impression.

## 2.2 Les questionnaires

Question 1

Passez-vous une bonne journée?

Requis

Réponse

Choix multiples

Réponse longue

Choix multiples

Email

Téléphone



Question 2

Que pensez-vous du Salon?

Requis

Réponse

Choix multiples

Instructif et bien organisé

Les exposants sont sympas

+ Réponse



Question 3


Pensez-vous faire appel à VIP-BOX pour vos événements?

Requis

A l'issu d'un déclenchement photo, vous pouvez intégrer soit un questionnaire à réponses multiples courtes ou longues, soit simplement de demander l'ajout d'email ou de téléphone de l'utilisateur.

Utile pour déterminer les profils d'utilisateurs.

Construisez votre questionnaire et collectez les réponses avec de nombreuses possibilités

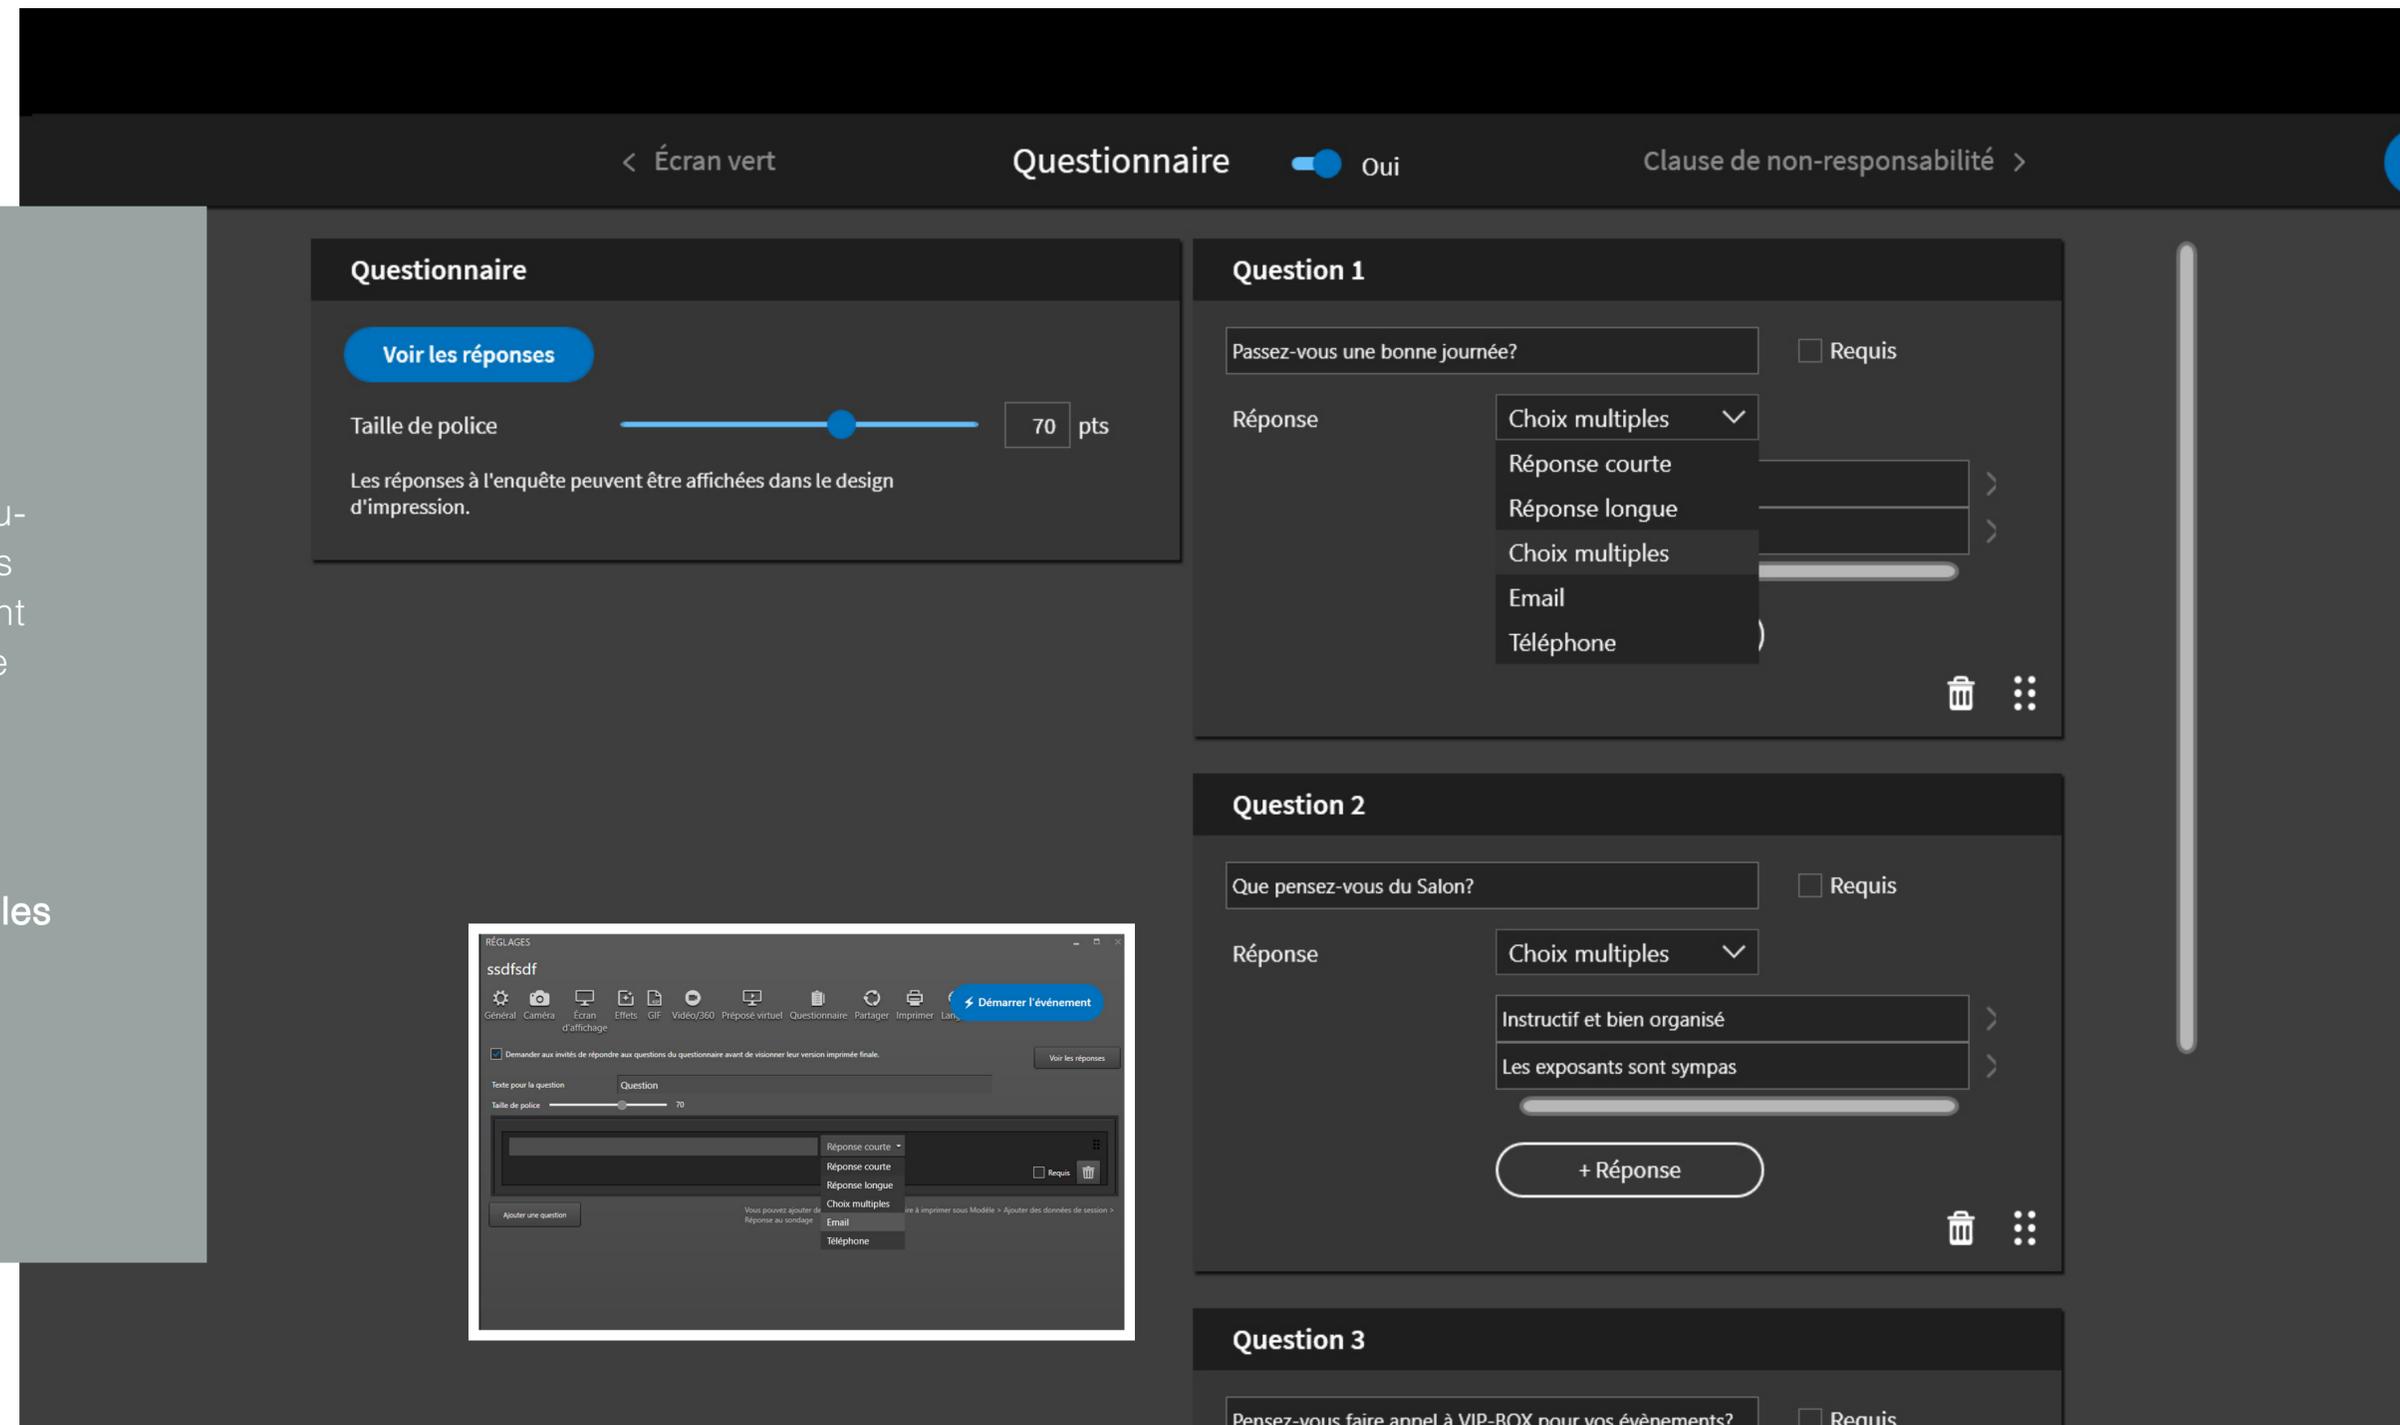



En-tête

Êtes-vous d'accord avec les conditions?

Texte

Par la présente, j'accorde à (nom de l'organisation) la permission d'utiliser mon image dans une photographie, une vidéo ou tout autre média numérique (photo) dans toutes ses publications, y compris les publications sur le Web, son événement ou autre contrepartie. Je comprends et accepte que toutes les photos deviendront la propriété de (Name of Organization) et que je ne suis pas autorisé à révoquer cette autorisation.

J'autorise (Name of Organization) à modifier, copier, exposer, publier ou distribuer ces photos pour tout usage légitime. De plus, je renonce à tout droit d'inspection ou d'approbation du produit fini dans lequel mon image apparaît. De plus, je renonce à toutes redevances ou à toute autre compensation découlant de l'utilisation de la photo.

Je dégage de toute responsabilité, renonce à toute réclamation, demande et cause d'action que moi, mes héritiers, représentants, exécuteurs, administrateurs ou toute autre personne agissant en mon nom ou au nom de ma succession, avons ou pourrions avoir en raison de cette autorisation, et je décharge pour toujours (Name of Organization) de toute responsabilité.

Si l'invité n'accepte pas la clause de non-responsabilité, sa session sera annulée et ses photos seront supprimées.

## 2.3 La Clause de non responsabilité

< Questionnaire

## Clause de non-responsabilité

Oui

Paramètres de partager >

En-tête

Êtes-vous d'accord avec les conditions?

Texte

Par la présente, j'accorde à (nom de l'organisation) la permission d'utiliser mon image dans une photographie, une vidéo ou tout autre média numérique (photo) dans toutes ses publications, y compris les publications sur le Web, sans paiement ou autre contrepartie. Je comprends et accepte que toutes les photos deviendront la propriété de {Name of Organization} et ne seront pas rendues.

J'autorise {Name of Organization} à modifier, copier, exposer, publier ou distribuer ces photos pour tout usage légitime. De plus, je renonce à tout droit d'inspection ou d'approbation du produit fini dans lequel mon image apparaît. De plus, je renonce à tout droit à des redevances ou à toute autre compensation découlant de l'utilisation de la photo ou liée à celle-ci.

Je dégage de toute responsabilité, renonce à toute réclamation, demande et cause d'action que moi, mes héritiers, représentants, exécuteurs, administrateurs ou toute autre personne agissant en mon nom ou au nom de ma succession, avons ou pourrions avoir en raison de cette autorisation, et je décharge pour toujours {Name of Organization} de toute responsabilité.

Si l'invité n'accepte pas la clause de non-responsabilité, sa session sera annulée et ses photos seront supprimées.

**« Le texte s'affichera à l'issue de la prise d'une photo. Si le participant valide il accède aux options d'impression et de partage. Si il annule et refuse, l'écran revient sur l'écran d'accueil »**

Cette option est cruciale pour vos animations. Elle permet de créer un texte ou de reprendre celui qui est proposé par défaut en ajoutant le nom de votre entité.

Ce texte doit demander le consentement du participant à l'utilisation des images créées au travers du photobooth.

Il est possible d'ajuster et de compléter le texte pour être conforme à législation en vigueur.


# 3. Les Modules de partage

Passons en revue les possibilités qui s'offrent à l'issu d'un déclenchement de la machine.  
De l'impression au partage sur internet, il est nécessaire de consulter toutes les rubriques



REGLAGES

ssdfsdf

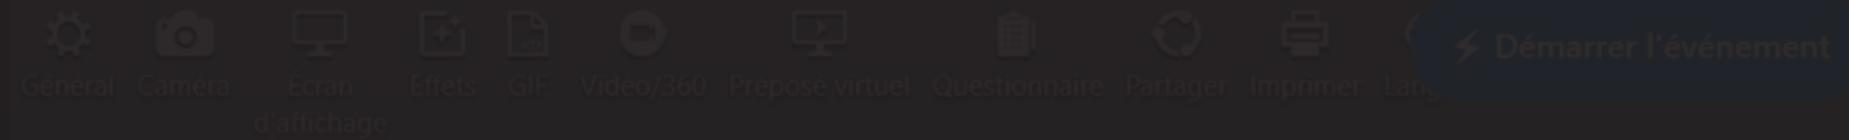

Bouton "Supprimer et répéter"  Autoriser les invités à supprimer et répéter une session

### LE CLOUD DE FOTOSHARE

Le cloud de photoshare est un espace de stockage personnelisé, une plateforme de partage de photos et vidéos. [Créer un compte Photoshare >>>](#)  
Partage amélioré  Partager des photos avec mon compte cloud pour activer les Codes QR, SMS et Emails.

### CODE QR

Activer  Affiche un code

- EMAIL
- TWITTER \*
- SMS
- PAGE FACEBOOK

# 3.1 Paramètres de partage

L'utilité du photobooth ne réside pas seulement dans le fait d'imprimer des tirages papier. Le logiciel DslrBooth est muni d'un protocole de partage Fotoshare. Vous devrez activer celui-ci pour permettre le partage par e-mail, SMS et QR code.



# Fotoshare Cloud

## Un cloud multi fonctions

DslrBooth est associé à ce logiciel de stockage dont les fonctionnalités sont nombreuses et conviviales.

Le cloud de Fotoshare est le meilleur moyen de partager, de présenter et de livrer vos photos d'événements.

**Il sera nécessaire de partager des photos avec votre compte Fotoshare pour activer les QR codes, SMS et Emails.**

<https://fotoshare.co/account/login>

## Intégration facile

Vos photos, vidéos et éléments partagés sont automatiquement synchronisés depuis DslrBooth.

## Microsite pour l'événement

Obtenez un microsite gratuit pour chacun de vos événements où vous affichez toutes les photos et vidéos que vous avez capturées.

## Livrez votre événement

Partagez un lien privé sécurisé avec tout le contenu des médias.

Partage amélioré  Oui  
Partager des photos avec mon compte cloud pour activer les Codes QR, SMS et Emails.

Email  Oui

Masquer E-mail  Non

Masquer l'adresse e-mail de l'invité pendant la saisie.

De

Envisagez d'utiliser l'adresse e-mail de votre nom de domaine.

Sujet

Corps HTML

Image

URL de l'image jointe

URL de FotoShare

Icônes de partage

```
<h2>Voici votre photo</h2>{image} <br>
{share_icons}
```

Envoyer l'email de test

### 3.1.1 E-mail




Pour l'envoi mail, par défaut l'adresse mail expéditrice d'envoi se nomme no-reply@mail.fotoshare.co. Vous pouvez très bien utiliser l'adresse mail de votre domaine professionnel et personnaliser le contenu du message affiché lors de l'envoi.

### 3.1.2 Twitter et page Facebook

Pour relayer vos événements sur votre page Facebook, vous devrez autoriser l'application FotoShare à utiliser les médias enregistrés en indiquant vos identifiants de connexion.

NB: Une fenêtre s'affichera pour demander aux participants d'accepter le partage sur votre page Facebook, mais ils n'auront pas à indiquer leurs propres identifiants.

L'application Twitter, en revanche, demandera aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants dès lors que vous aurez activé le partage.

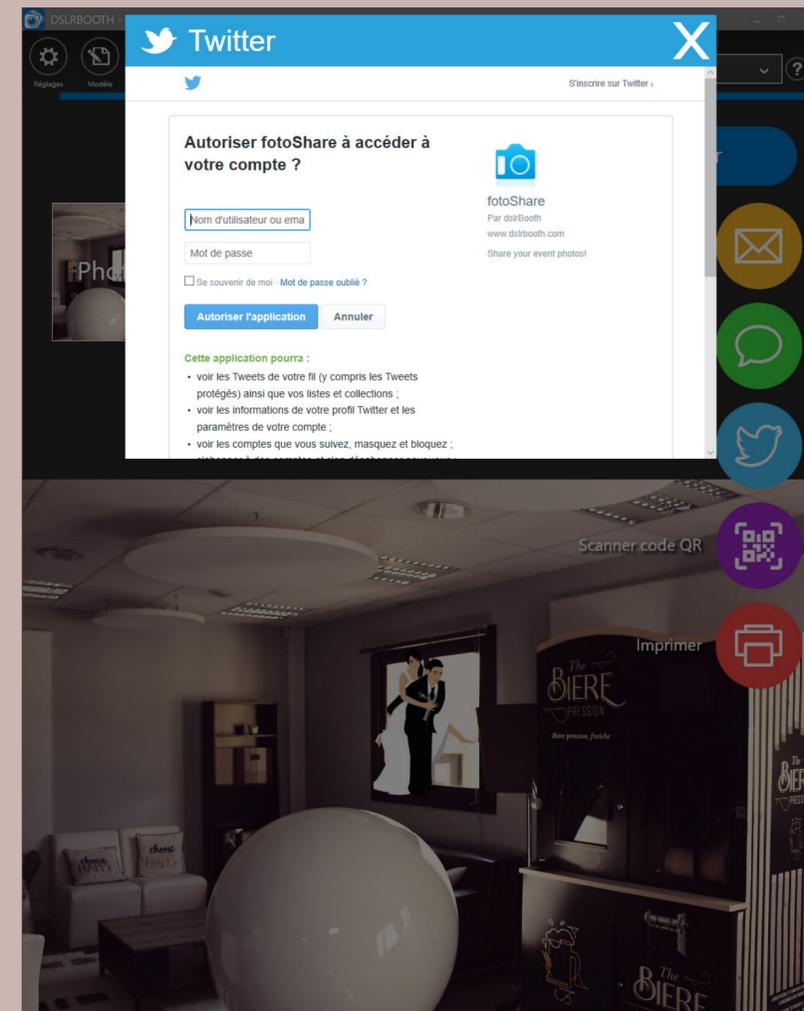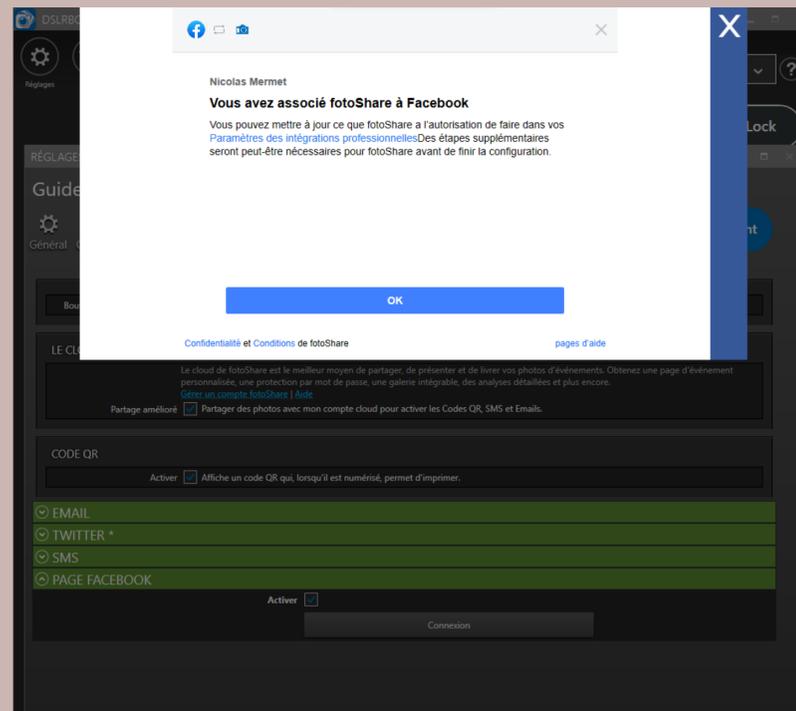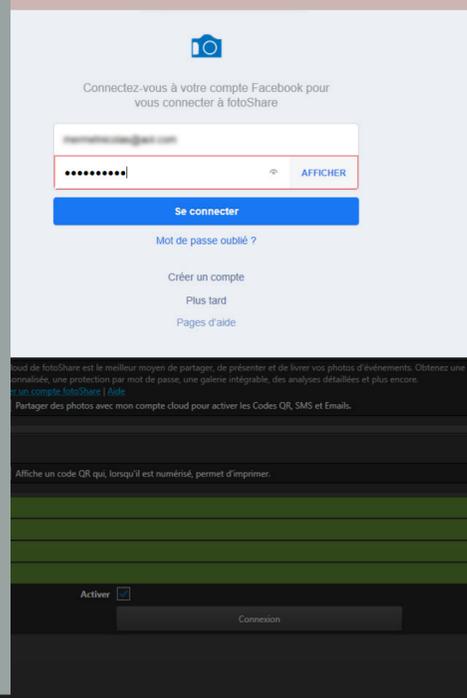

« Le partage par SMS est également possible dans les options de partage. Il vous sera nécessaire d'avoir un compte payant chez l'opérateur qu'utilise le logiciel DslrBooth (Twilio) »

[www.twilio.com/try-twilio?promo=6N5QeP](http://www.twilio.com/try-twilio?promo=6N5QeP)

### SMS Oui

Message SMS

Code du pays

Ajouté aux numéros de téléphone des clients.


Twilio Inscrivez-vous pour obtenir un compte sur: [www.twilio.com](http://www.twilio.com)

Du Numéro

Numéro de téléphone Twilio comprenant l'indicatif du pays.

Compte SID

Token d'authenticité

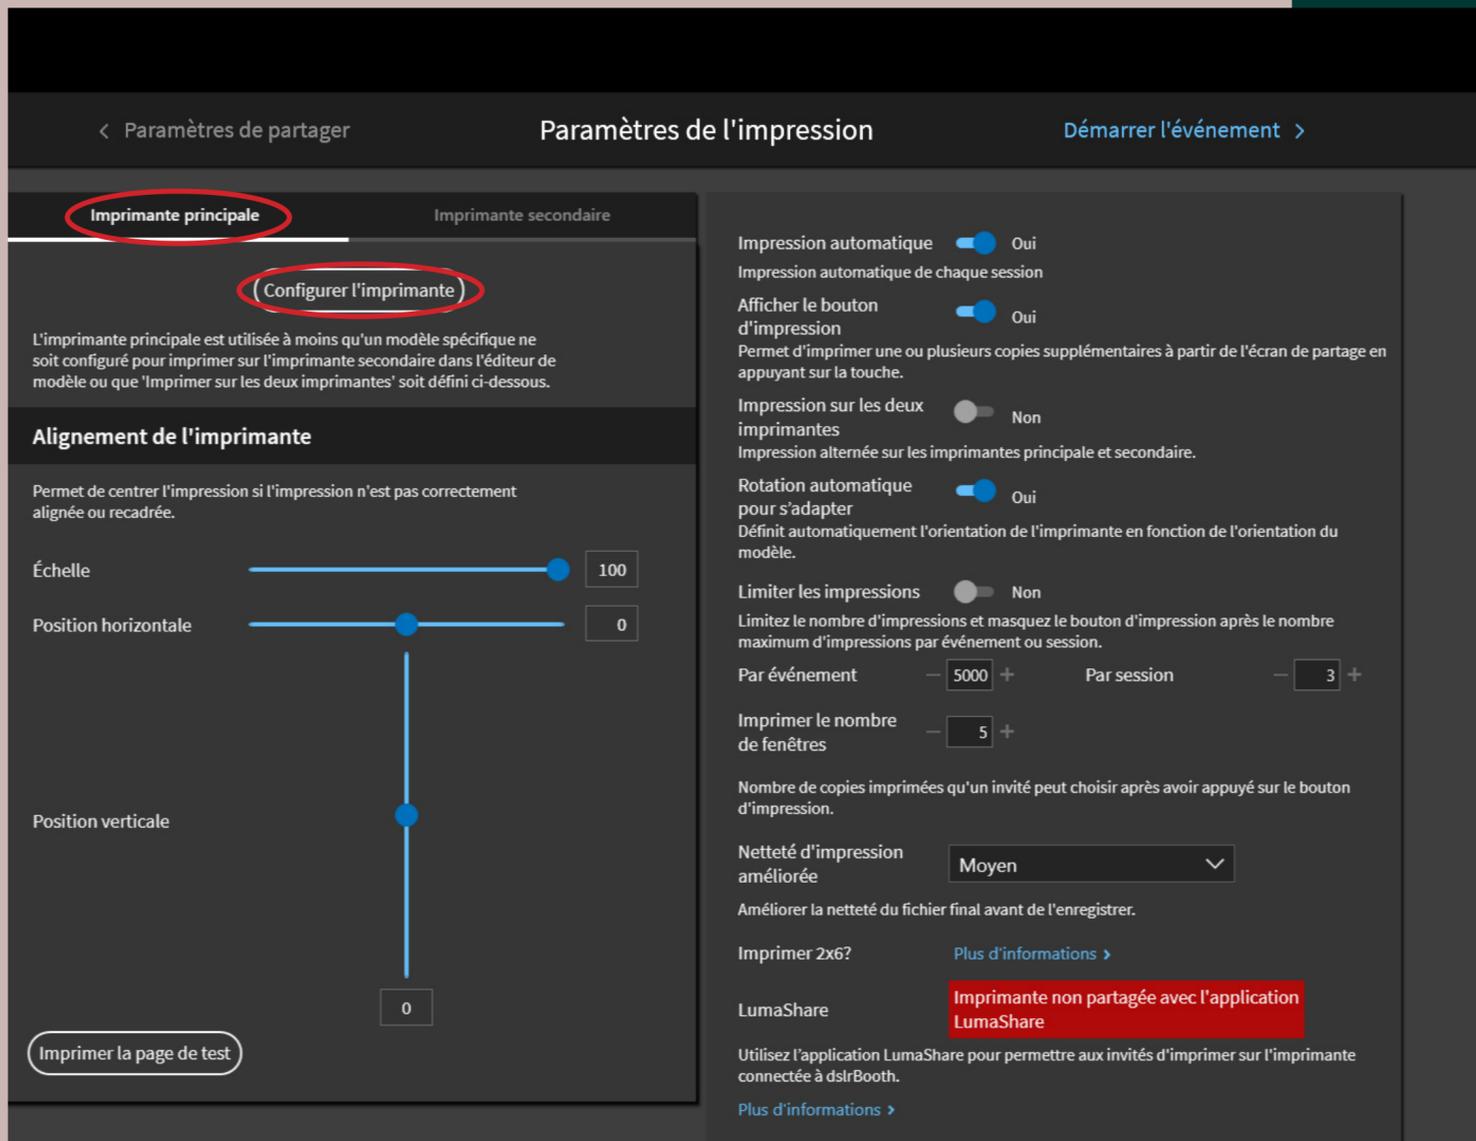


### 3.1.3 Imprimante principale

Votre photobooth est muni d'une imprimante à sublimation thermique KIS PC400. Si cela n'est pas déjà fait il faudra l'attribuer par défaut en cliquant sur le bouton Configurer l'imprimante.

### 3.1.4 Imprimante secondaire

Pour sortir un second tirage de format différent, configurez une «imprimante secondaire». Celle-ci sera la même que celle utilisée par défaut, mais elle se verra attribuer un autre format d'impression (2X6) dans le cas d'un choix de mises en pages multiple incluant le format bandelettes. Cf. photo 2, Coupe 2 pouces: Activer

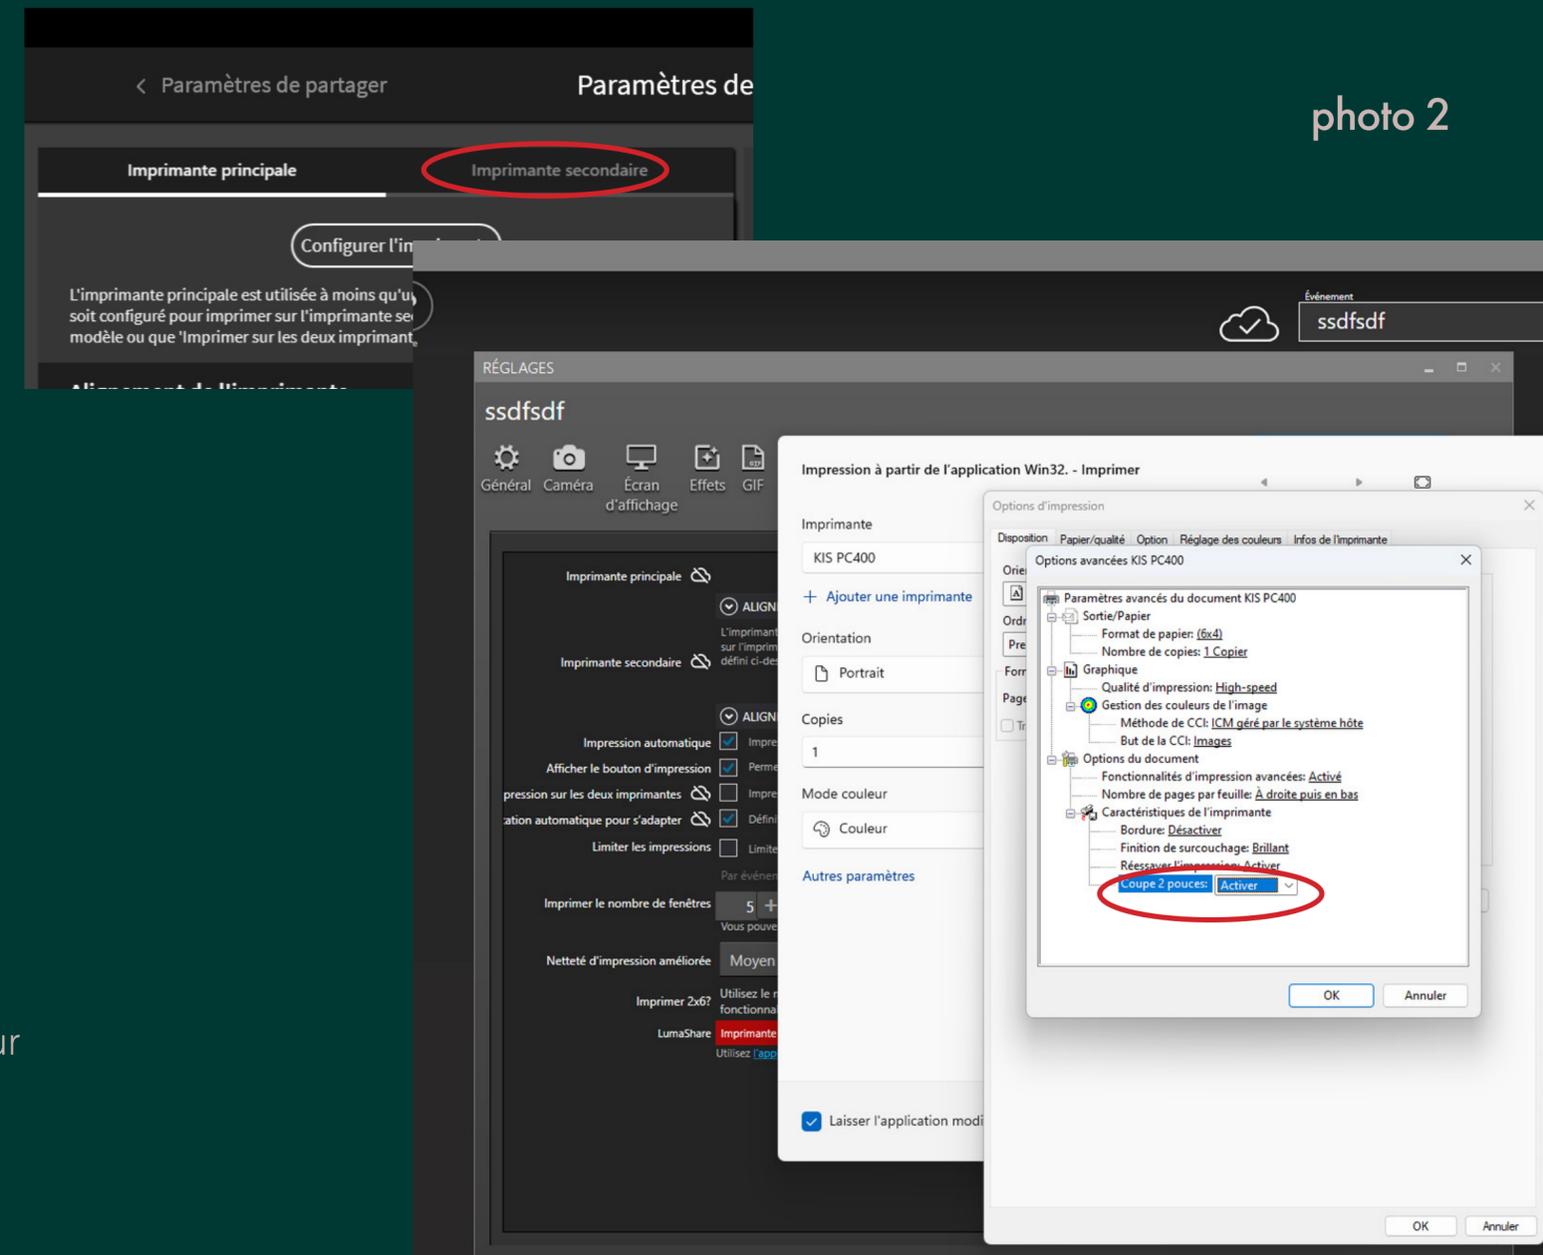

## 4. Le menu Événement

Permet d'avoir une visibilité sur les performances de chaque animation créée.  
Exporter les datas et les statistiques des événements créés dans dslr booth

### Opérations de partage

0 Partages en attente ✓ Tous les partages téléchargés

	Total	Événement	En suspens*	
Email	0	0	0	✕
SMS	0	0	0	✕
FacebookPage	0	0	0	✕
Twitter	0	0	0	✕
Print	0	0	0	✕
Upload	0	0	0	✕

\* Ces éléments seront traités une fois que vous aurez la connectivité Internet et les paramètres corrects.

Exporter les partages
Supprimer tous les partages

Exporter vos données pour un contrôle de vos performances d'animation

MODULES COMPLÉMENTAIRES DE PARTAGER  
 Paramètres de partager  
 Paramètres de l'impression  
 Diaporama

ÉVÉNEMENT  
 Opérations de partage  
 Exporter des événements  
 Dossier d'événement

AUTRES  
 Télécommande  
 Afficher l'écran de verrouillage  
 Langue

COMPTE  
 Abonnement  
 A propos de dslrBooth  
 Aide

#### Exporter un événement

Type de fichiers

Impressions
  GIF
  Vidéos
  Originaux

Événement: Guide d'utilisation DslrBoot

Au cours de ces: 1 jour

Destination:  Parcourir

Exporter

Email	0	0	0	✕
SMS	0	0	0	✕
FacebookPage	0	0	0	✕
Twitter	0	0	0	✕
Print	0	0	0	✕
Upload	0	0	0	✕

Choisissez d'exporter un dossier avec tous les médias enregistrés pour le transférer à vos clients.


# 5. Le menu Design d'impression

Il s'agit de l'interface de création graphique de vos tirages photos. Elle vous permet de réaliser des impressions personnalisées au moyen d'un outil simple, ludique et intuitif.

Vous visualisez en temps réel les modifications que vous portez à votre création.

**« Au terme de la programmation de votre événement il vous faut maintenant le personnaliser visuellement en réalisant des créations que vous pouvez enregistrer dans vos favoris et vous constituer ainsi une bibliothèque de visuels pour ne pas recommencer systématiquement »**

Le chapitre suivant va vous expliquer comment faire des créations originales pour vos tirages photos et les sauvegarder dans vos favoris.

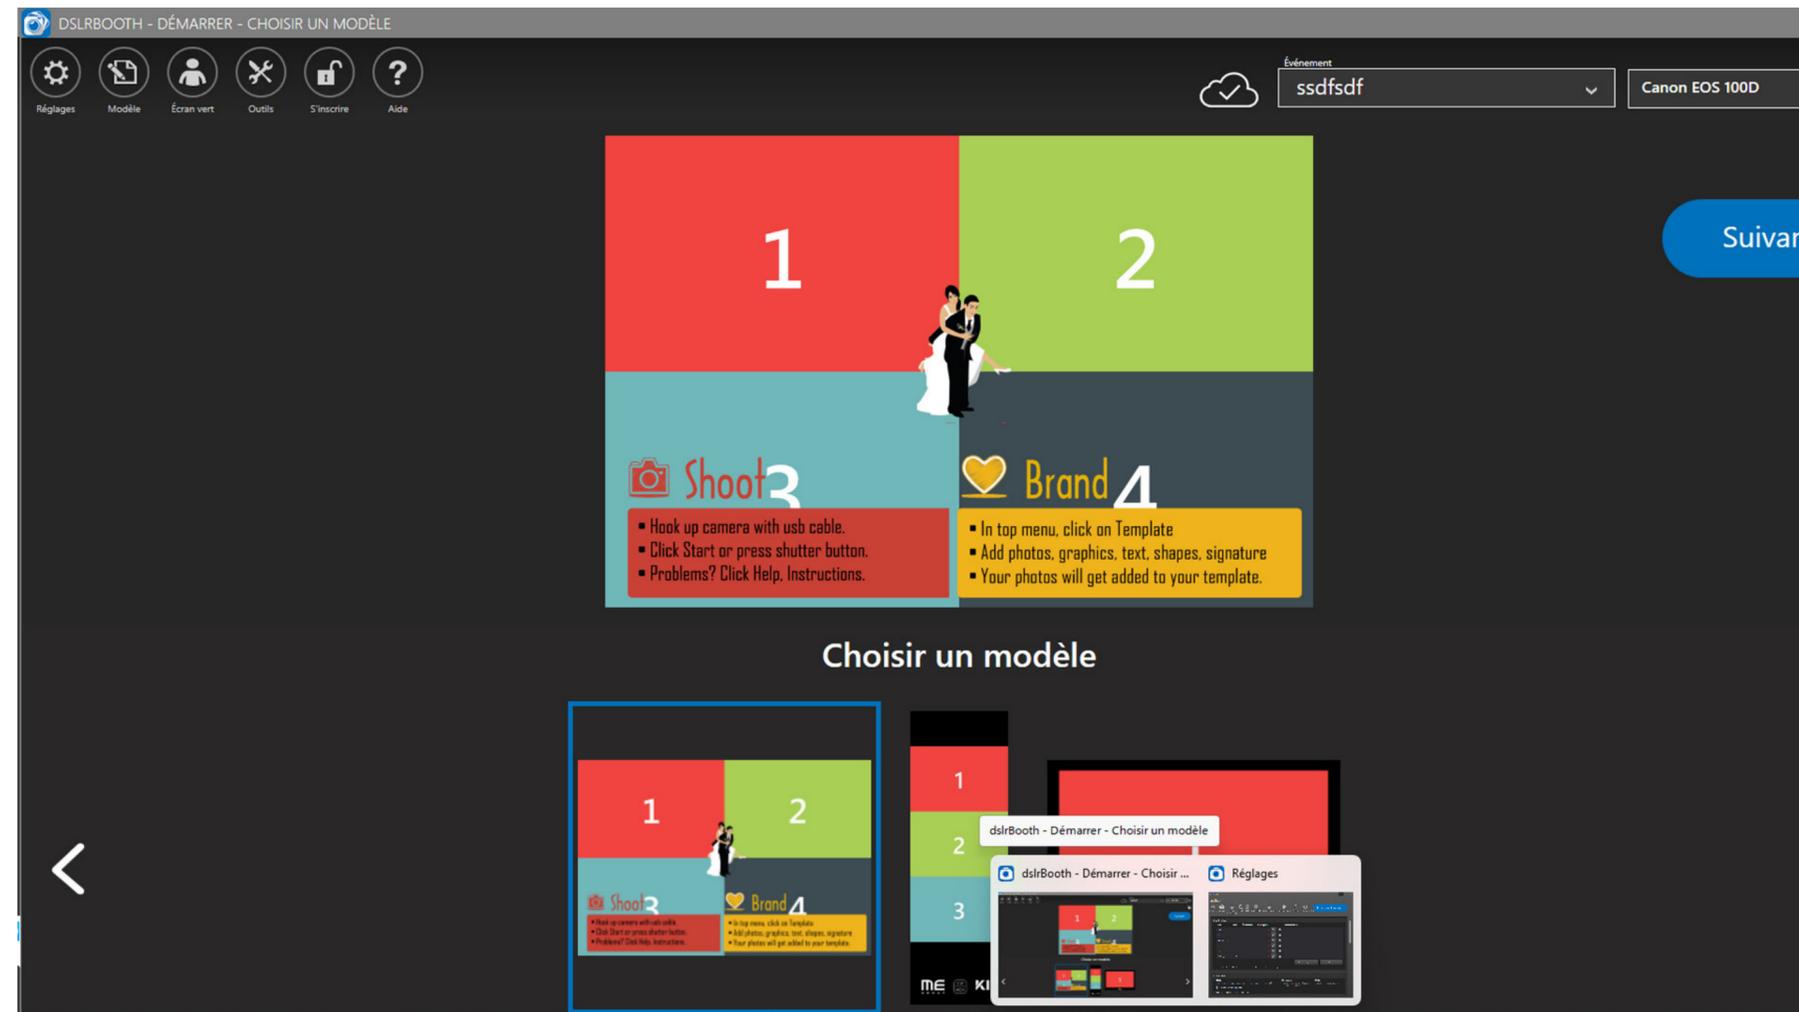

RÉGLAGES

ssdfsdf

 Général
  Camera
  Écran d'affichage
  Effets
  GLF
  Vidéo/360
  Prépose virtuel
  Questionnaire
  Partager
  Imprimer
  Lang.

[← Démarrer l'événement](#)
[Suivant](#)

# 5.1 La calibration de vos designs

Un outil puissant pour créer facilement des projets d'assemblage

Imprimante principale 
  
 ALIGNEMENT DE L'IMPRIMANTE
   
 L'imprimante principale est utilisée à moins qu'un modèle spécifique ne soit configuré pour imprimer sur l'imprimante définie ci-dessous.
   
 Imprimante secondaire 
  
 ALIGNEMENT DE L'IMPRIMANTE

Impression automatique de chaque session
   
 Afficher le bouton d'impression
   
 Impression alternée sur les imprimantes principale et secondaire
   
 Impression automatique pour s'adapter
   
 Limiter les impressions

Imprimer le nombre de fenêtres 
  
 Nombre de copies imprimées qu'un invité peut choisir après avoir appuyé sur le bouton d'impression. Vous pouvez également reimprimer en utilisant un raccourci clavier de 1 à 9.

Netteté d'impression améliorée 
  
 Améliorer la netteté du fichier final avant de l'enregistrer.

Imprimer 2x6?
   
 Utilisez le modèle vertical 2x6 dans l'éditeur de modèle et configurez votre imprimante pour qu'elle coupe si elle prend en charge cette fonctionnalité.

LumaShare
   
 Imprimante non partagée avec l'application LumaShare
   
 Utilisez l'application LumaShare pour permettre aux invités d'imprimer sur l'imprimante connectée à dsrBooth.





**Ajouter**

- Image
- Photo du stand
- Texte
- Données de session
- Forme
- Code QR
- Couleur d'arrière-plan

**MISE EN PAGE**

Afficher la dimension en  
Pixels


Format du papier  
4 x 6

Impression sur imprimante secondaire

Résolution  
300 dpi

Orientation  
Horizontal

Largeur	Hauteur
1800	1200

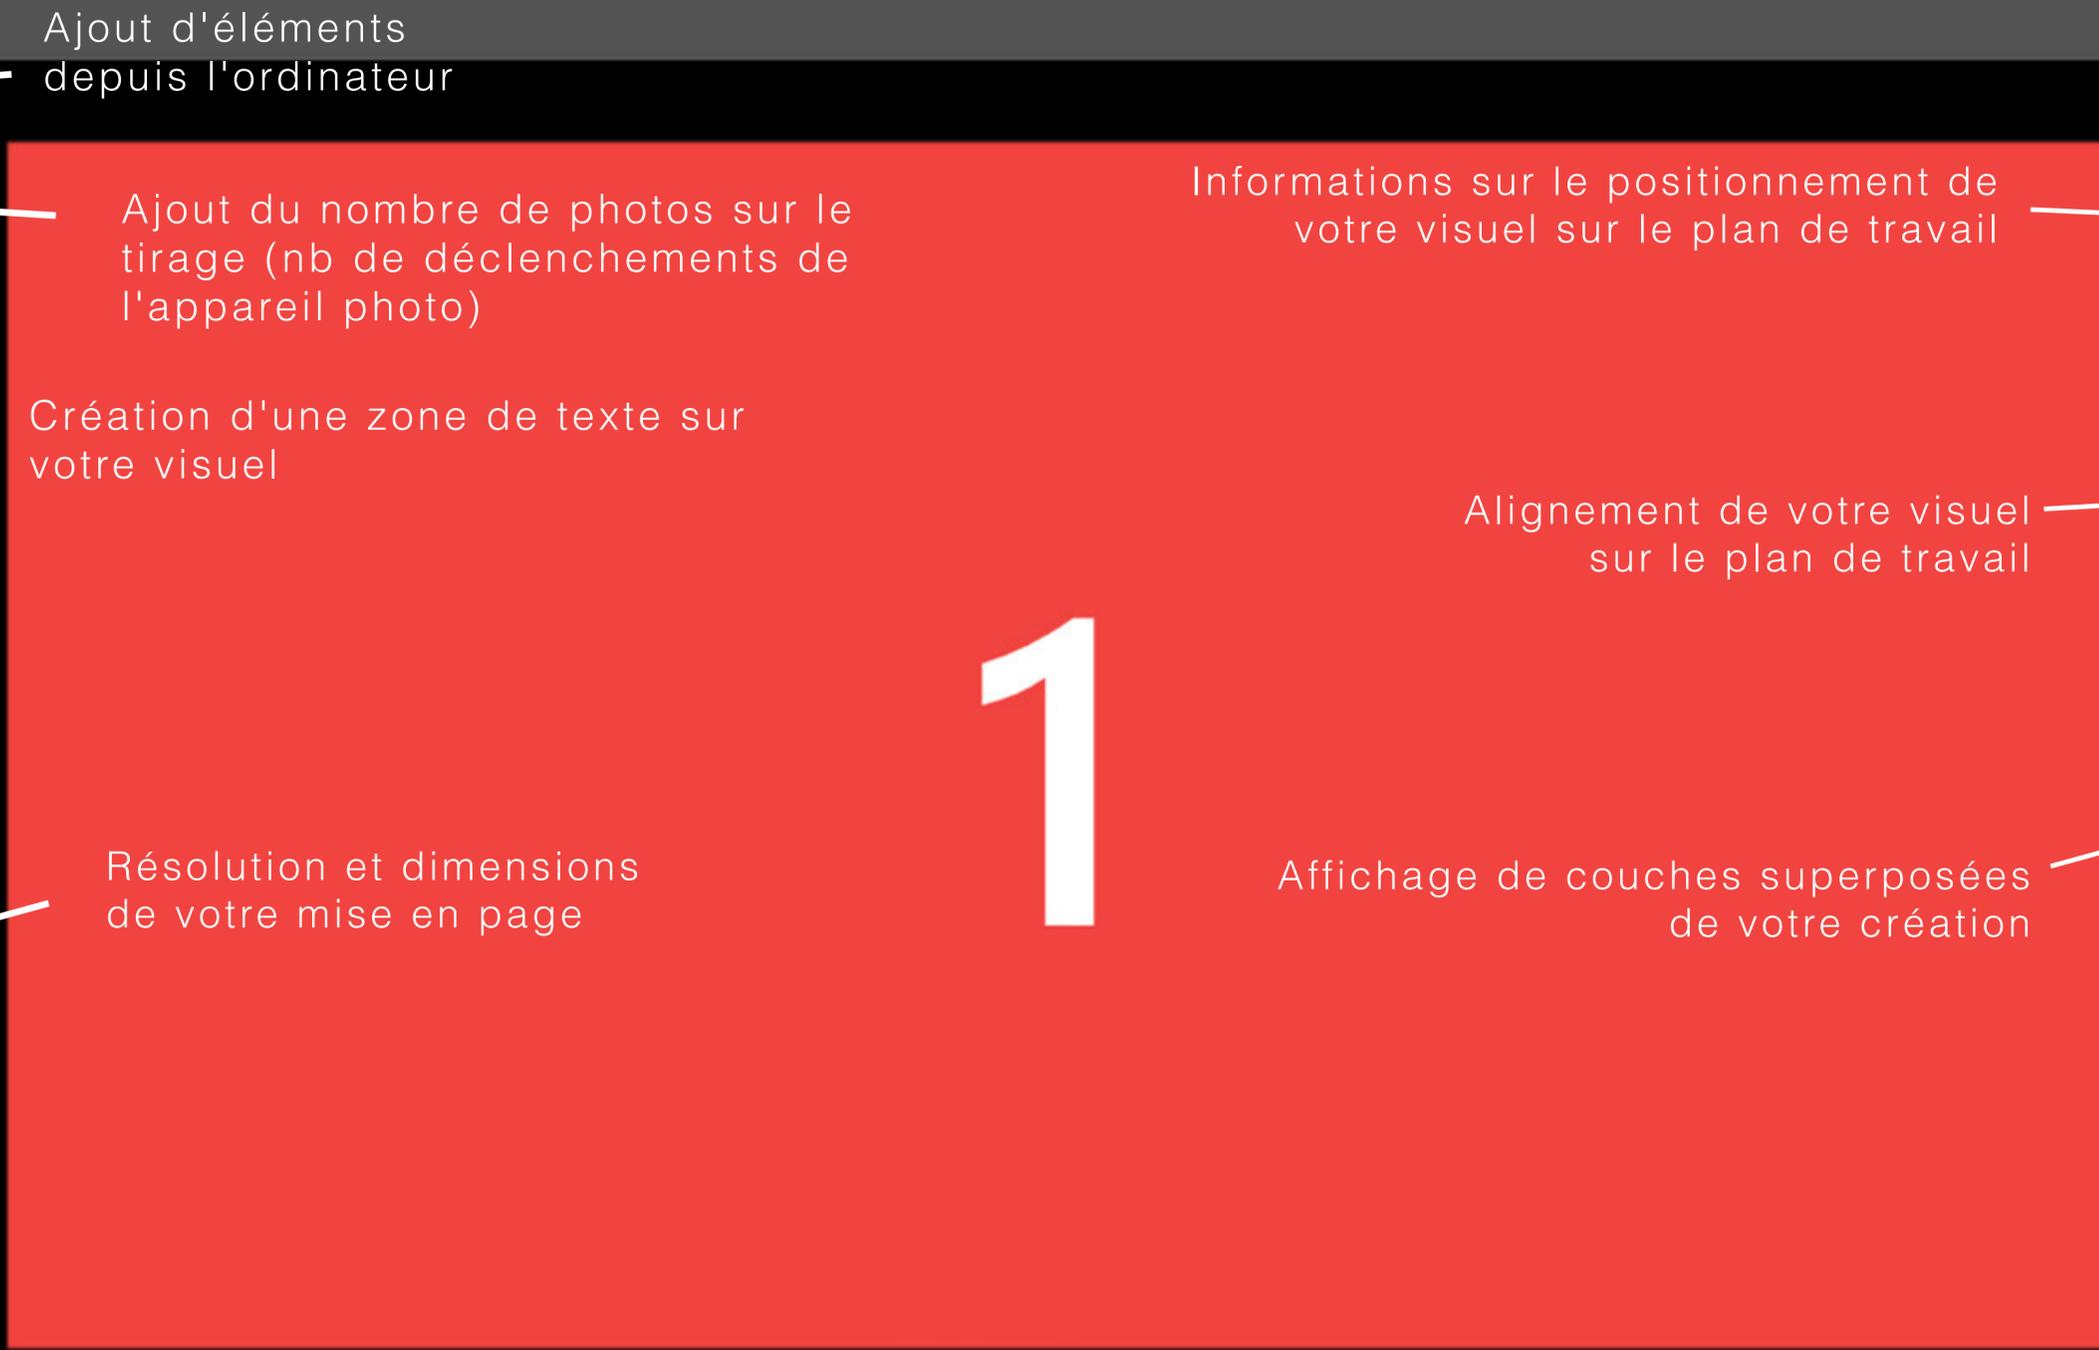

**INFO**

Position X 0 Y 0

Taille L 0 H 0

Conserver le format

Rotation 0°

**ALIGNER ET DISTRIBUER**

**COUCHES**

- Naos
- Photo 1

**OPTIONS**

Ajout d'éléments depuis l'ordinateur

Ajout du nombre de photos sur le tirage (nb de déclenchements de l'appareil photo)

Création d'une zone de texte sur votre visuel

Résolution et dimensions de votre mise en page

Informations sur le positionnement de votre visuel sur le plan de travail

Alignement de votre visuel sur le plan de travail


Affichage de couches superposées de votre création



***Cette interface vous donne la possibilité d'accéder à des modèles préenregistrés d'impression pour des événements et de les personnaliser selon le thème.***

***- Le logiciel va vous proposer plusieurs agencements photos en fonction de l'orientation du tirage (portrait ou paysage)***

***- Vous avez la possibilité de partir d'un modèle existant ou de créer le votre en cliquant sur nouveau modèle. Après lui avoir donné un nom vous pourrez le retrouver la bibliothèque des modèles et le modifier comme vous le souhaitez.***

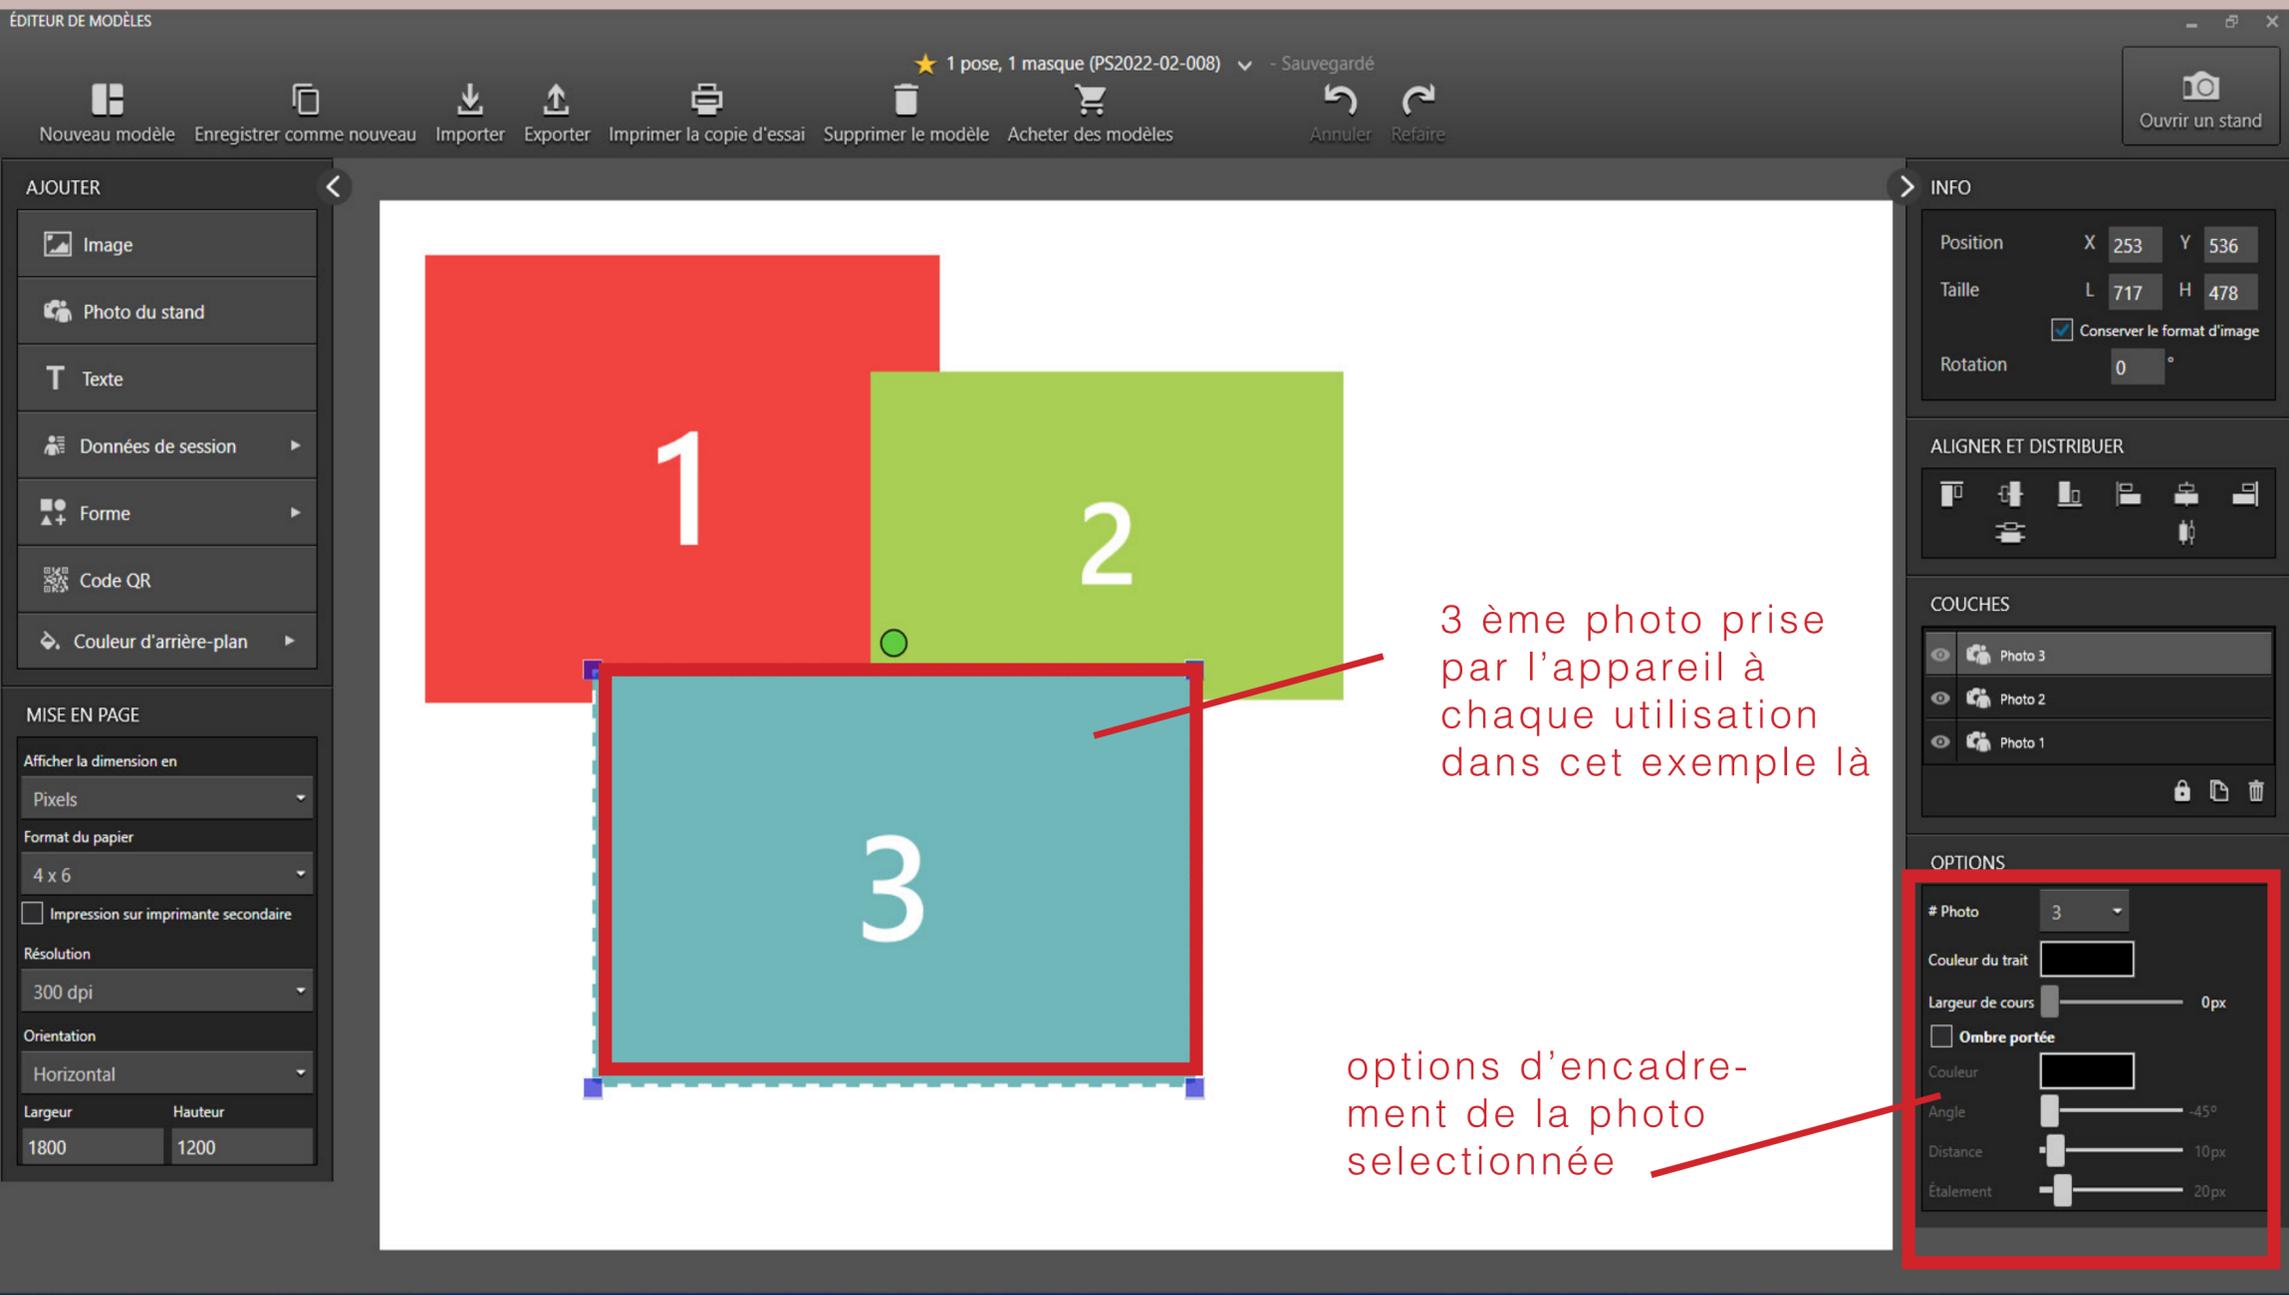

### 5.1.1 Déterminer le nombre de photos

La première chose à faire est de choisir combien de déclenchements l'appareil va faire pour chaque utilisateur.

Chaque photo prise correspondra à un numéro de placement sur votre création. Le logiciel peut intégrer 12 poses au maximum sachant qu'il est recommandé de ne pas faire plus de QUATRE pour réguler le flux de votre animation.


Il est possible et très facile de régler la taille des photos prises sur votre visuel.

## 5.1.2 L'insertion d'objets

Cette fonction de l'onglet Image (fichiers .jpg, .png) permet de personnaliser vos tirages photos en fonction des thèmes de vos événements.


Pour rappel le format .png vous permet d'importer dans vos visuels des images détourées, vierges de tout décor. Très pratique pour insérer des logos de société ou des éléments que l'on appelle «vectorisés, sans déchets».

Il est suggéré de se constituer une solide base de données graphiques en téléchargeant des fichiers PNG sur des sites dédiés comme par exemple <https://www.freepng.fr>.

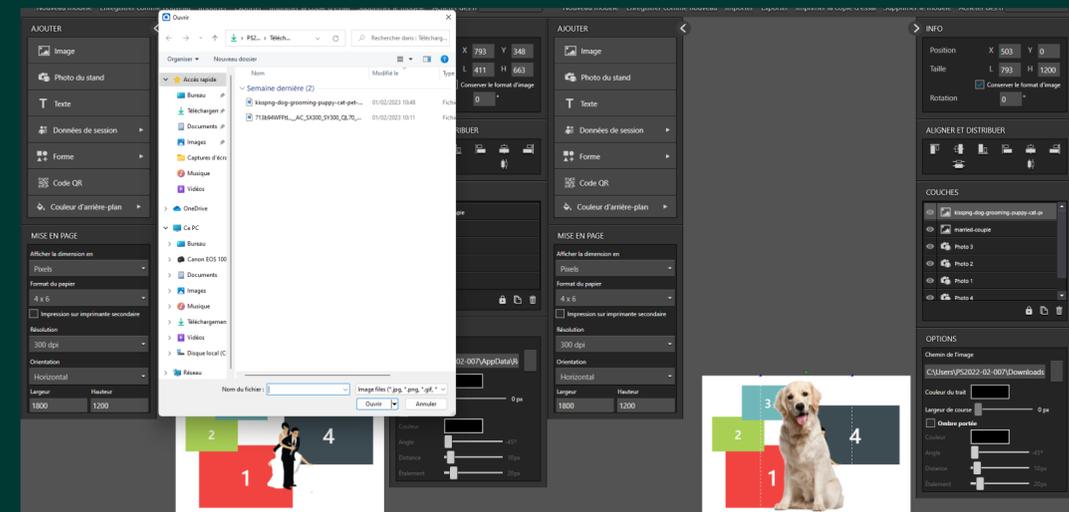

**Importez des fichiers depuis votre ordinateur**


**Les fichiers PNG conservent la transparence et n'ont pas de décor**

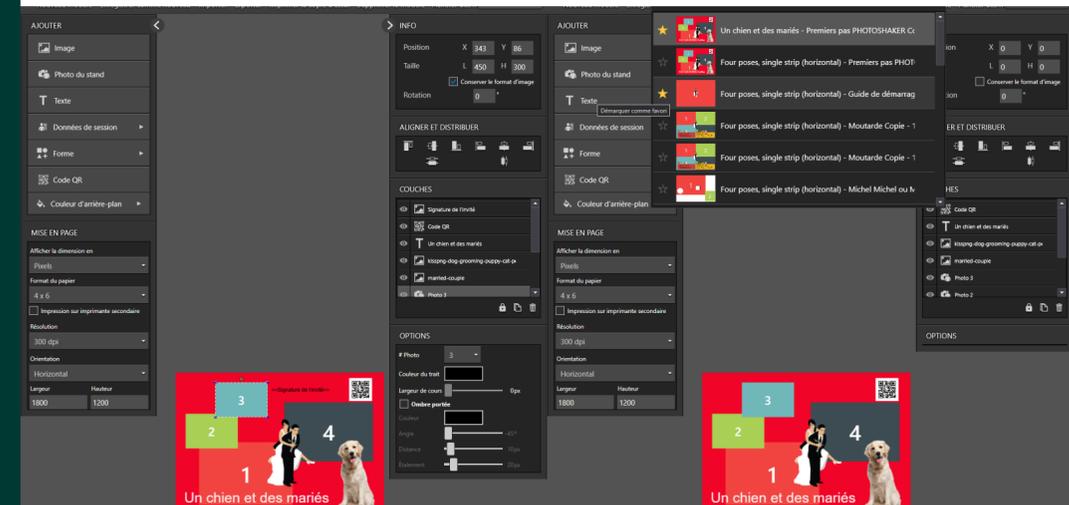


**Intégrez d'autres éléments sur votre**

**Sauvegardez votre visuel dans la bibliothèque et faites en un favori**


« Familiarisez-vous avec l'interface de création, rajoutez du texte, des formes, des QR Code et changez la couleur d'arrière plan comme le ferait un logiciel de traitement d'image, sauvegardez ensuite dans favori en cliquant sur l'étoile pour les utiliser automatiquement comme base de départ de chaque nouvel événement »

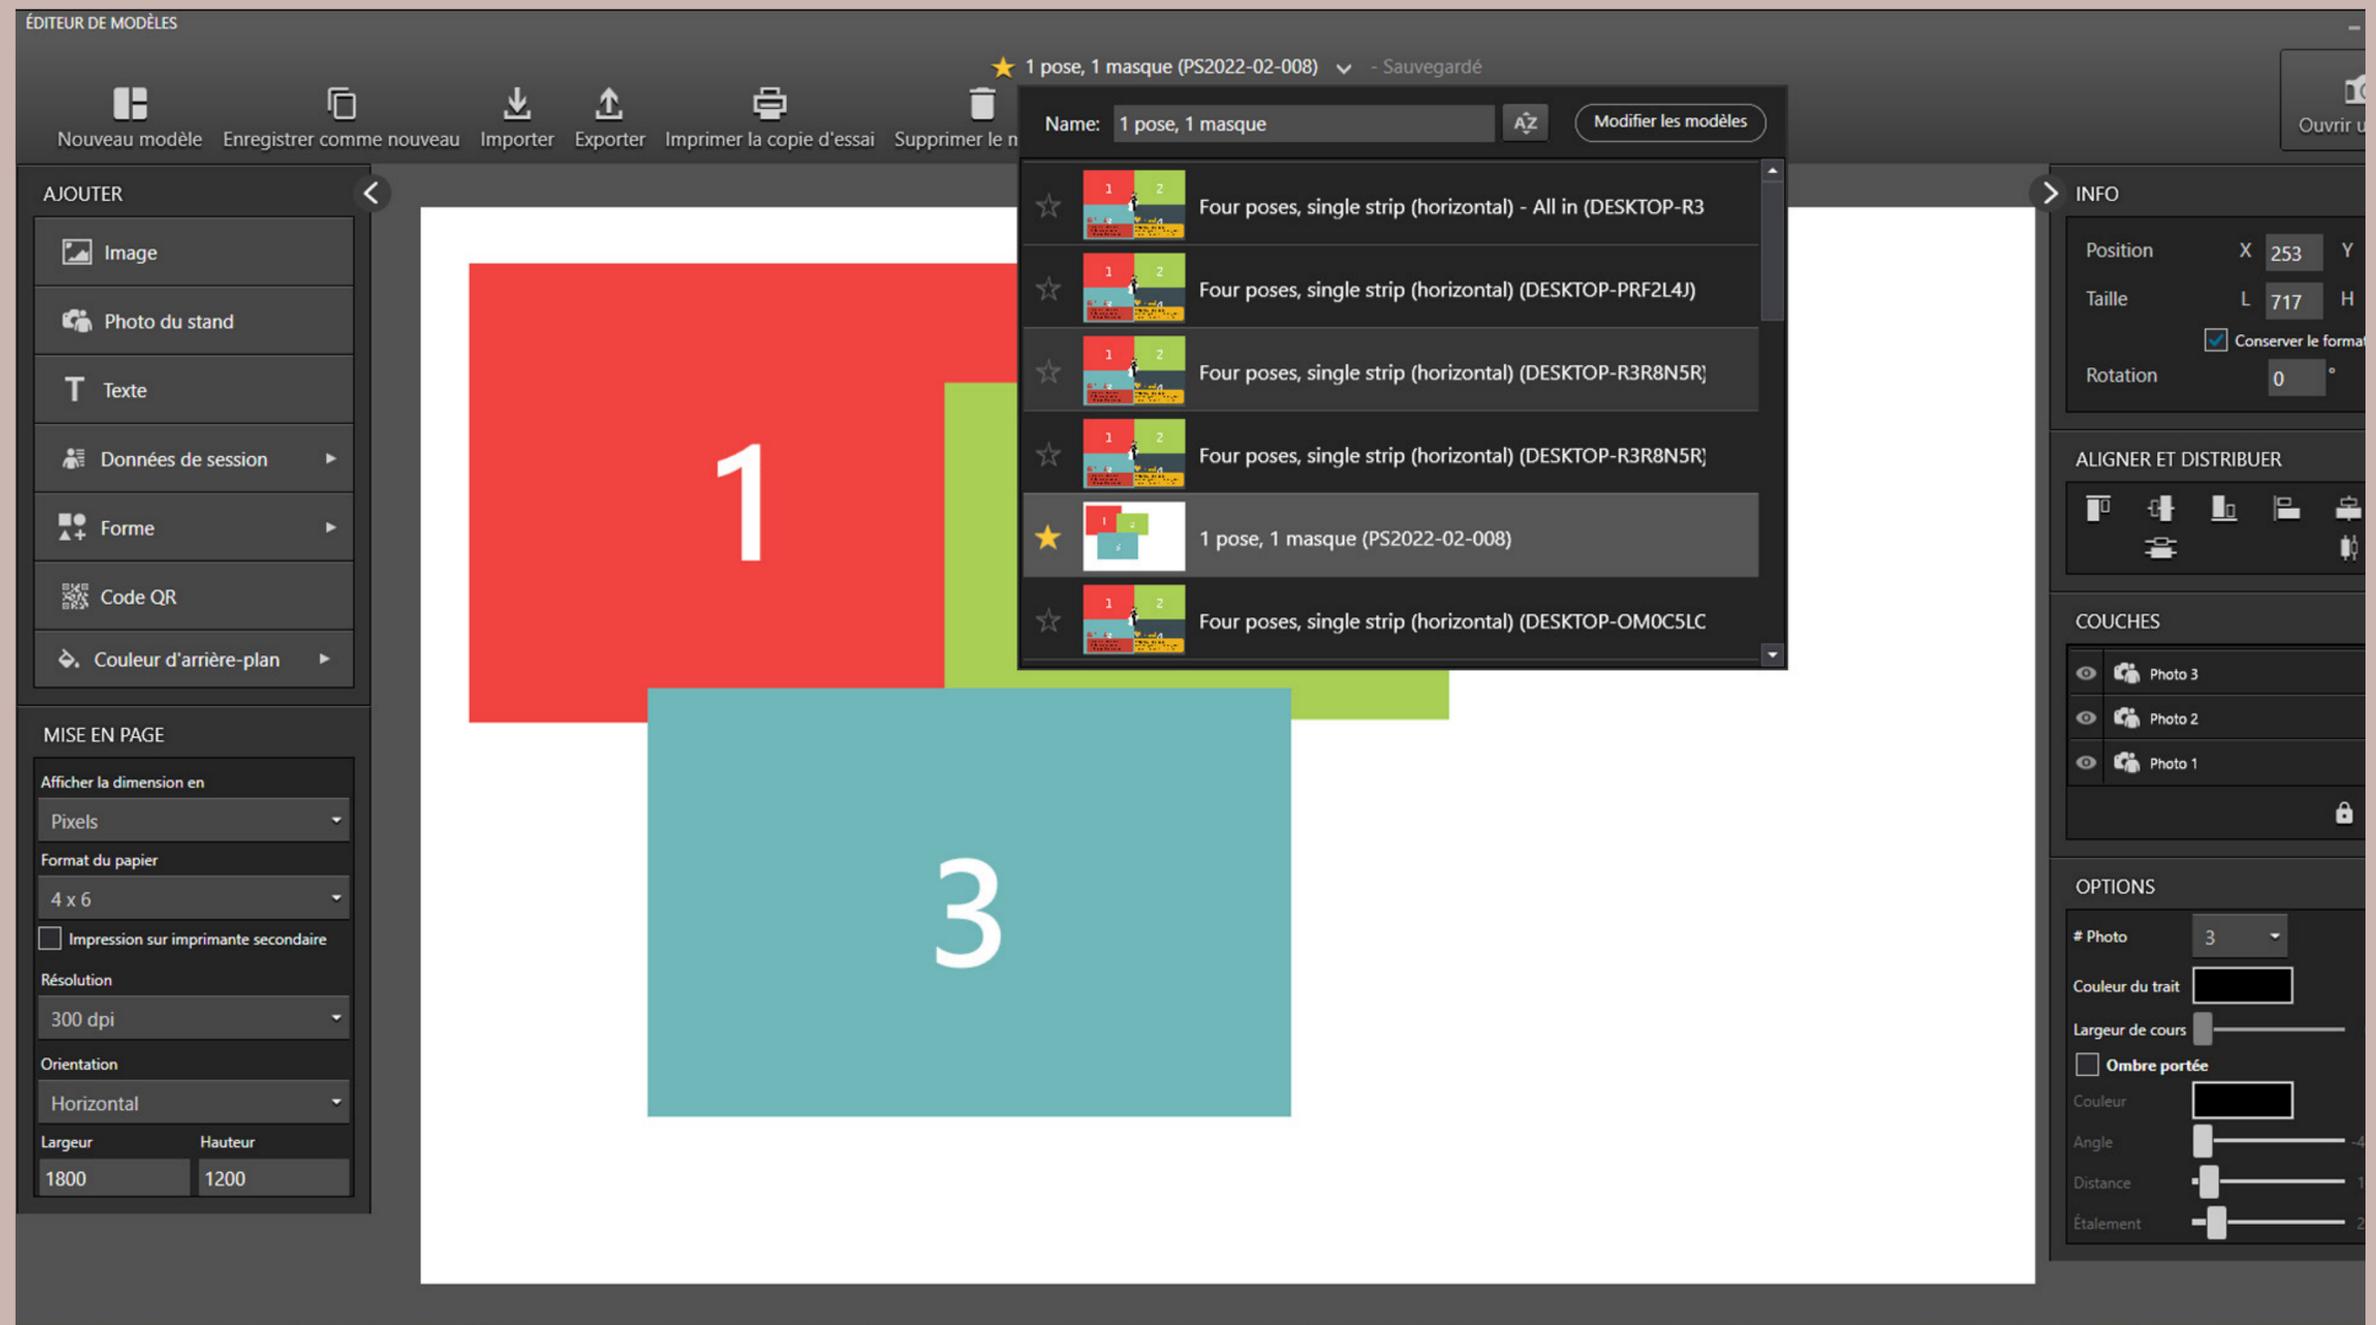

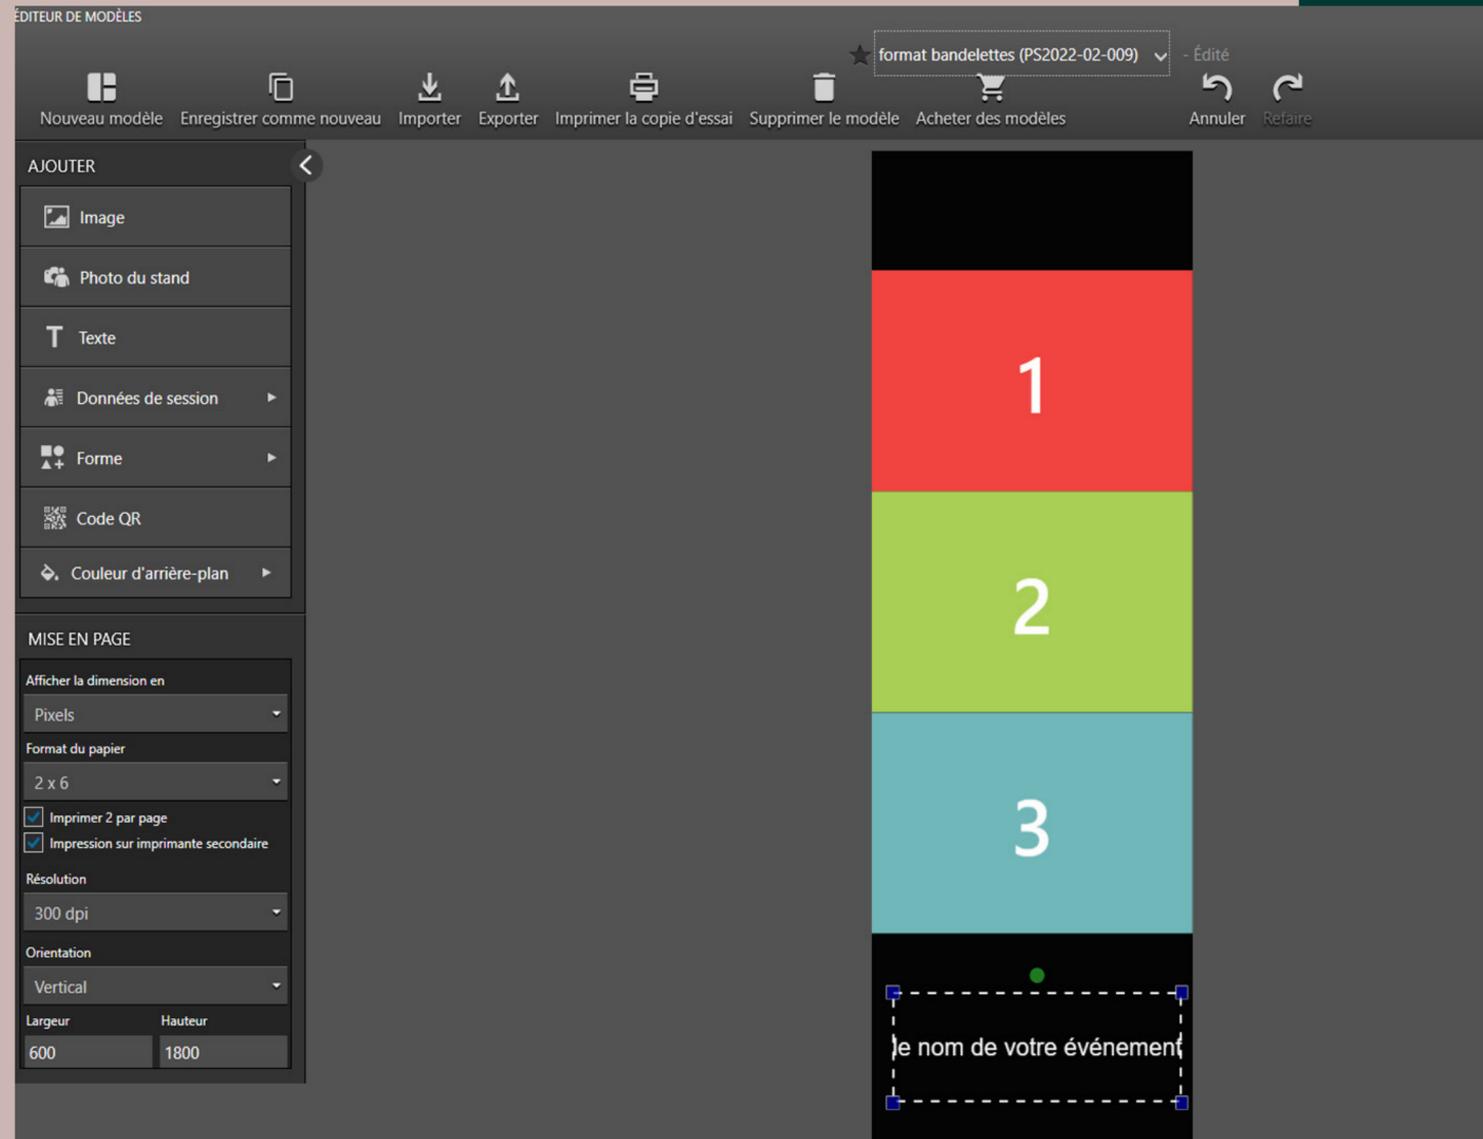

Le format trois poses double bande est très utile pour couper les tirages à l'impressions en deux. Il peut se combiner avec d'autres choix d'impressions à l'écran d'accueil du photobooth.

Si il n'est pas disponible dans votre bibliothèque de mises en pages il est nécessaire de partir d'un nouveau modèle et d'appliquer une mise en page prédéfinie. Donnez le nom que vous voulez, votre création s'actualisera automatiquement dans la liste.

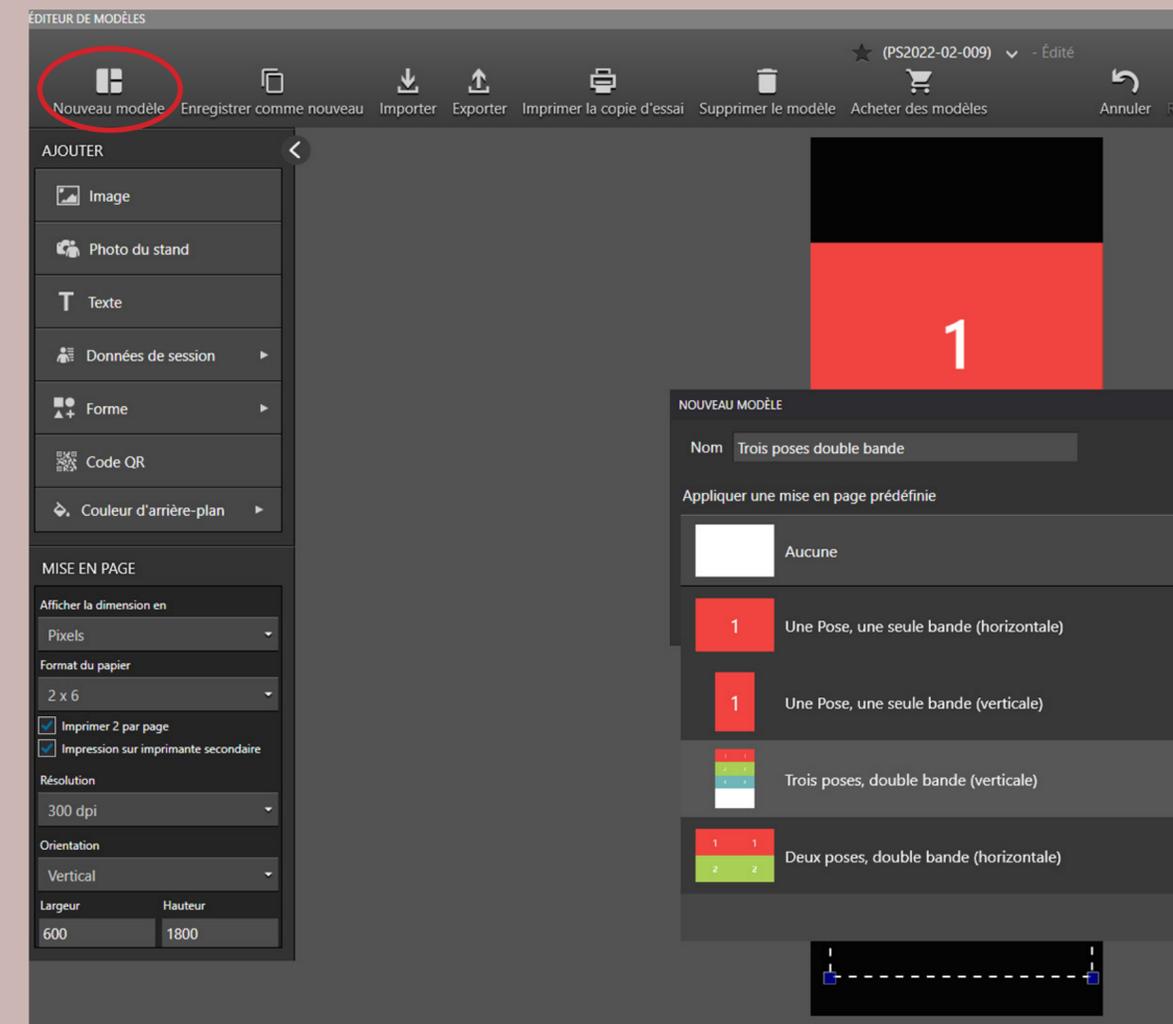

### 5.1.3 Le format bandelettes

Si vous sélectionnez ce format de mise en page, vérifiez dans l'onglet MISE EN PAGE les dimensions du format. Il est nécessaire de changer le format de papier pour l'impression en sélectionnant 2X6. Ainsi l'imprimante va sortir en deux exemplaires le visuel affiché. Ainsi l'option imprimer sur une imprimante secondaire a toute son utilité dans le choix des visuels à imprimer. D'où la bascule d'impression sur une imprimante dite secondaire uniquement pour celui-ci.

⚡ Démarrer l'événement

Modifie la couleur de l'écran de démarrage, des boutons de verrouillage/déverrouillage et d'annulation.

### ÉCRAN DE DÉMARRAGE

Affiché si l'affichage en direct n'est pas activé sur l'écran de démarrage.

Image de l'écran de démarrage

Choisir

Étirer Étirer pour remplir l'écran avec le rognage ▾


Modèle **Permettre aux invités de choisir des modèles parmi les favoris** ▾

Afficher le bouton Parcourir


Déverrouiller l'opacité des boutons

Démarrer le déclencheur de session  Écran tactile  Touches Espace, S, Haut de page, Bas de page  F13

Code QR pour les invités  Permettre aux invités de scanner avec l'application Appareil photo pour contrôler avec leurs téléphones port.

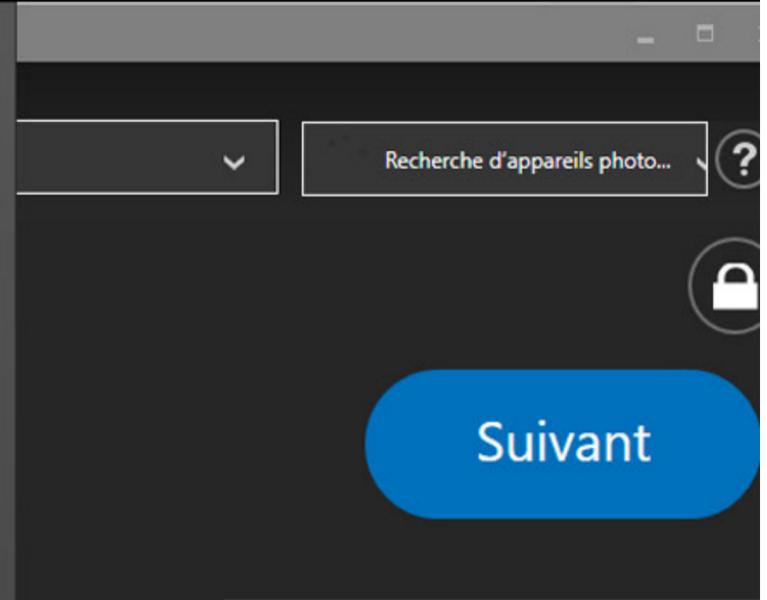

*Dans les réglages, cliquez sur écran d'affichage et sélectionnez, « Permettre aux invités de choisir des modèles parmi les favoris ». Ainsi s'affichera à l'écran les différentes possibilités que vous aviez coché en favoris.*

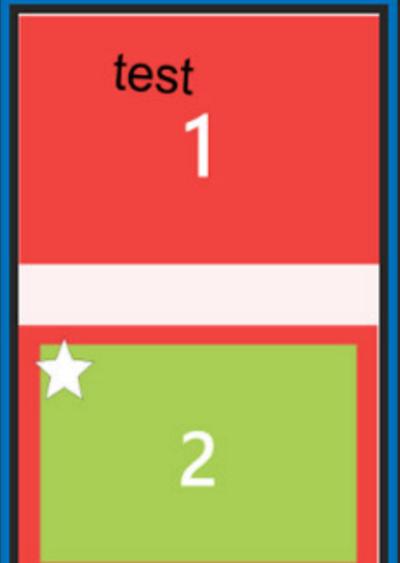


## 6. Le menu Editeurs d'écrans

Il s'agit de l'interface de création graphique de vos tirages photos. Elle vous permet de réaliser des impressions personnalisées au moyen d'un outil simple, ludique et intuitif.

Vous visualisez en temps réel les modifications que vous portez à votre création.

# 6.1 L'écran d'accueil

Un outil puissant pour créer facilement des projets d'assemblage

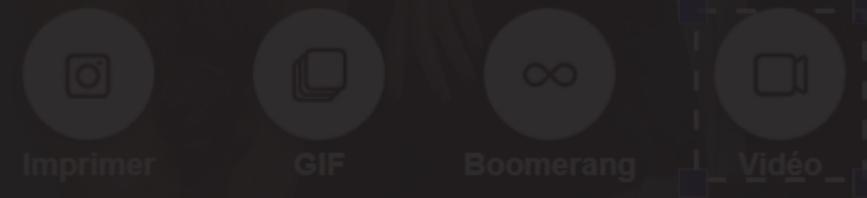


Modifie la couleur d'arrière-plan pour tous les écrans

Aligner

Couches

- Bouton Vidéo
- Bouton Boomerang
- Bouton GIF
- Bouton Photo

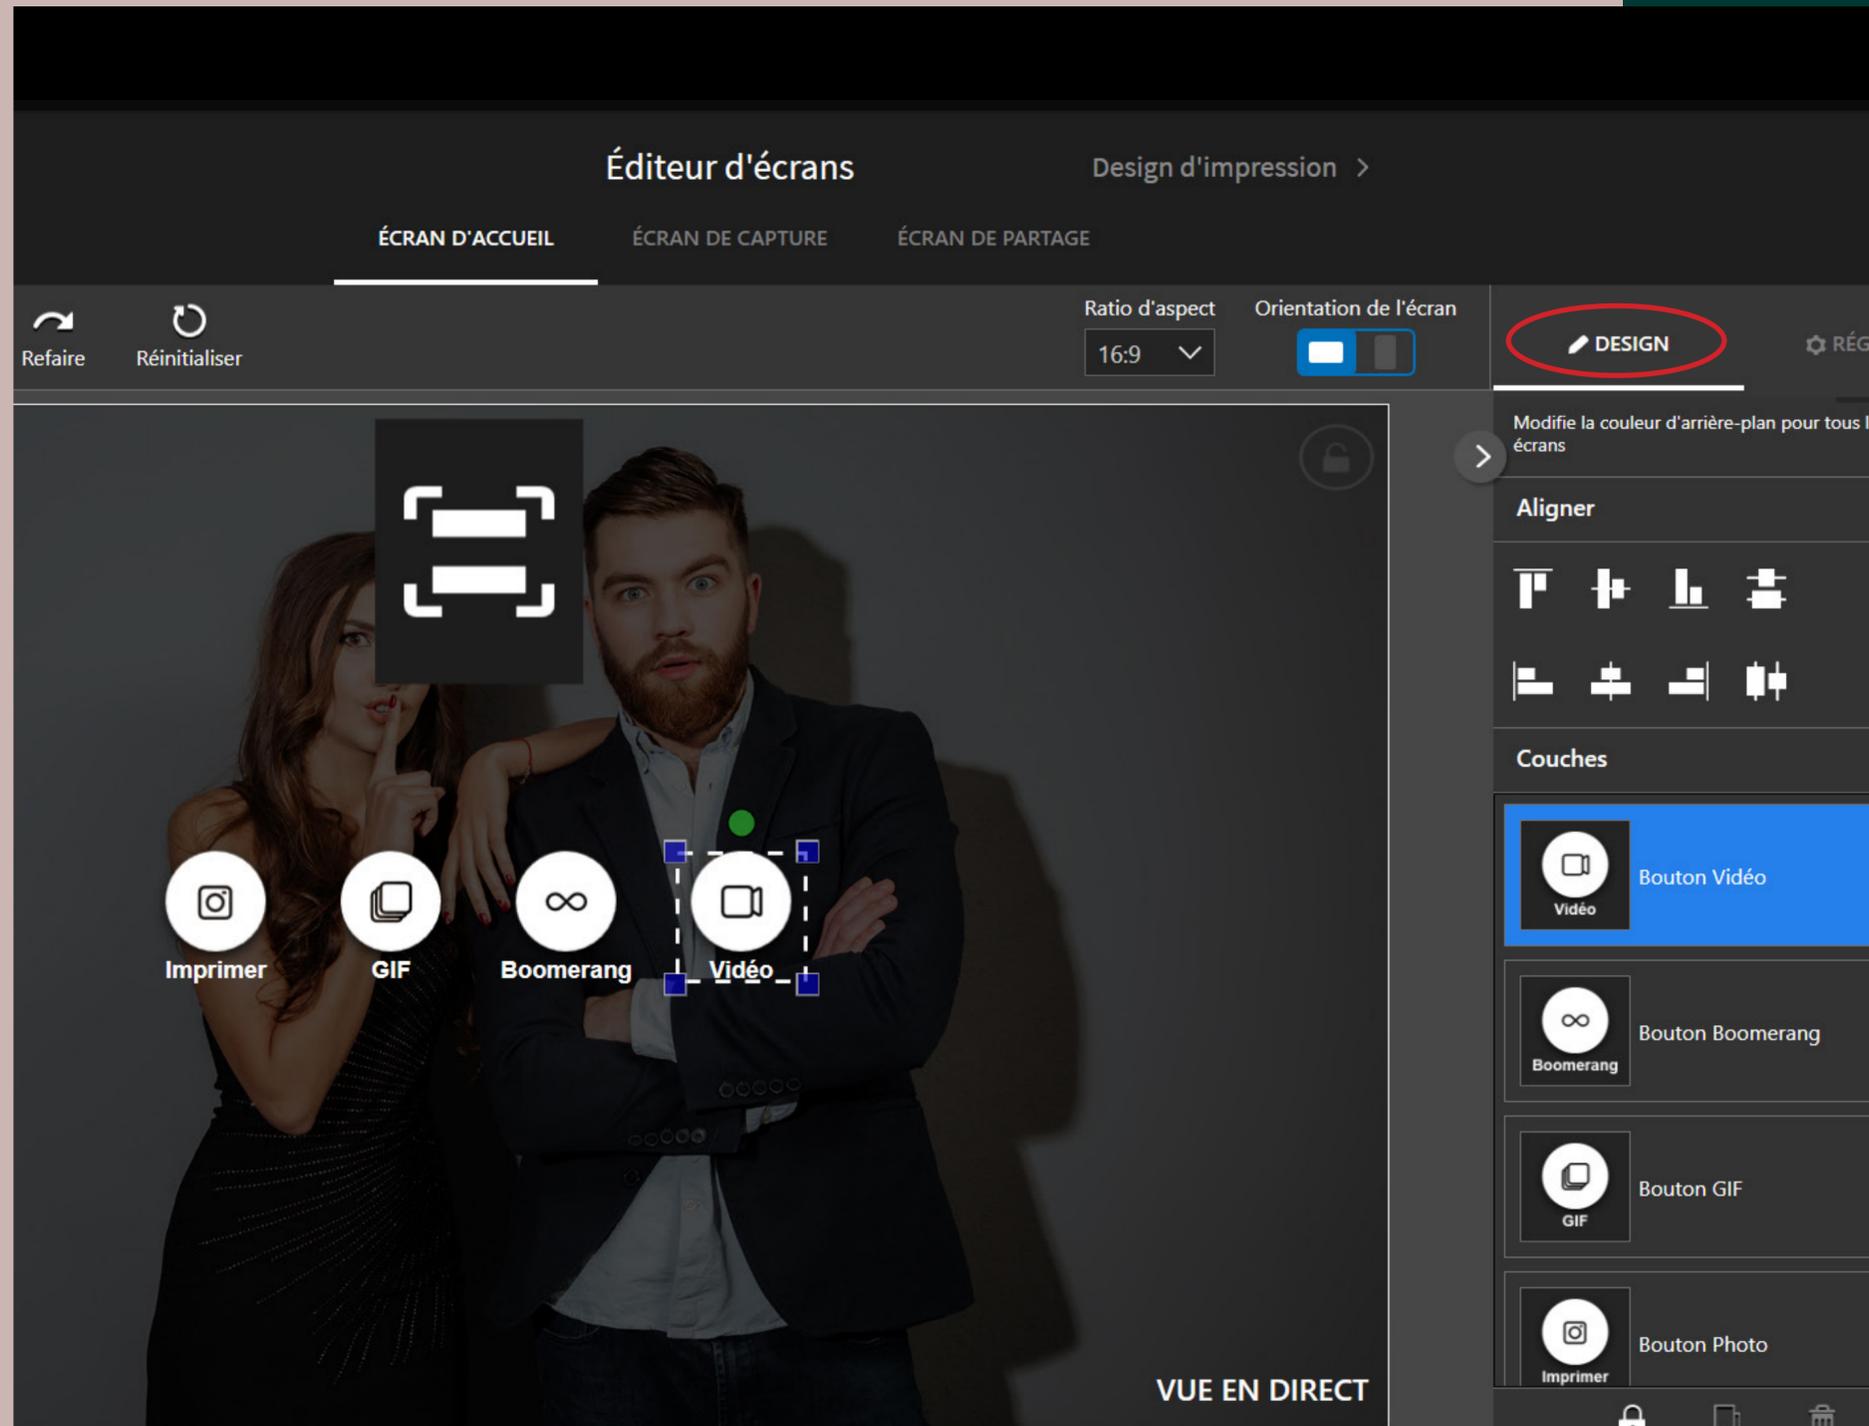

### 6.1.1 Design

Cet onglet fonctionne de la même manière que la personnalisation des tirages photo. Prenez le contrôle total de l'interface d'accueil en positionnant les boutons là où vous le souhaitez. Choisissez des couleurs de thème, alignez les éléments et rajoutez des boutons sous forme de calque dans la partie «couches».

Éditeur d'écrans

Design d'impression >

ÉCRAN D'ACCUEIL ÉCRAN DE CAPTURE ÉCRAN DE PARTAGE

Réinitialiser

Ratio d'aspect 16:9

Orientation de l'écran

DESIGN RÉGLAGES

Paramètres de l'écran d'accueil

- Icônes pour le stand  Oui  
S'il est défini sur 'Non', lorsque l'utilisateur touche l'écran, une session démarre. Définissez le mode cabine à utiliser dans les Paramètres de capture.
- Paramètres de capture >
- Texte dans les icônes pour le stand  Oui  
Afficher les étiquettes de texte sous les icônes
- Afficher Vue en direct  Oui  
Afficher la vue en direct de l'appareil photo
- Afficher la vue en direct dans les modèles  Non  
Afficher la vue en direct sur les espaces réservés des photos dans le modèle
- Étirer la vue en direct  
Remplir l'écran avec le rognage
- Bouton Parcourir  Oui  
Permet aux invités de voir les sessions avant
- Choisir un modèle  Non  
Permet aux invités de sélectionner des modèles parmi les modèles favoris.
- Vidéo de l'écran d'accueil  
L'animation jouera en continu avant l'activation de l'écran de démarrage.

Imprimer GIF Boomerang Vidéo

VUE EN DIRECT

## 6.1.2 Réglages

Cochez les curseurs pour ajouter ou enlever des fonctions. L'onglet réglages a toute son utilité pour permettre aux utilisateurs de sélectionner une mise en page proposée parmi plusieurs



# 6.2 L'écran de capture

Décidez de ce qui s'affiche à l'écran pendant que les utilisateurs déclenchent le système de prise de vue

Paramètres d'écran de capture

- Afficher Vue en direct  Oui  
Afficher vue en direct pendant le compte à rebours
- Recadrer la vue en direct  Oui  
Recadrez à la taille de l'espace réservé de la photo dans le modèle pour les sessions d'impression ou vidéo.
- Vue en direct en miroir  Oui  
Afficher les mouvements des invités dans le miroir pendant le compte à rebours
- Rotation de la vue en direct  
0 degrés
- Déclenchement automatique de l'appareil photo  Oui  
Prendre la photo à la fin du compte à rebours
- Écran flash blanc  Oui  
L'écran deviendra blanc à la fin du compte à rebours avant de la capture de la photo.
- Bouton Annuler  Oui  
Afficher le bouton d'annulation pendant la capture de photos
- Couleur du compte à rebours
- Paramètres de compte à rebours >

# Éditeur d'écrans

Design d'impression >

ÉCRAN D'ACCUEIL

ÉCRAN DE CAPTURE

ÉCRAN DE PARTAGE


Ratio d'aspect

16:9

Orientation de l'écran



⚙️ RÉGLAGES

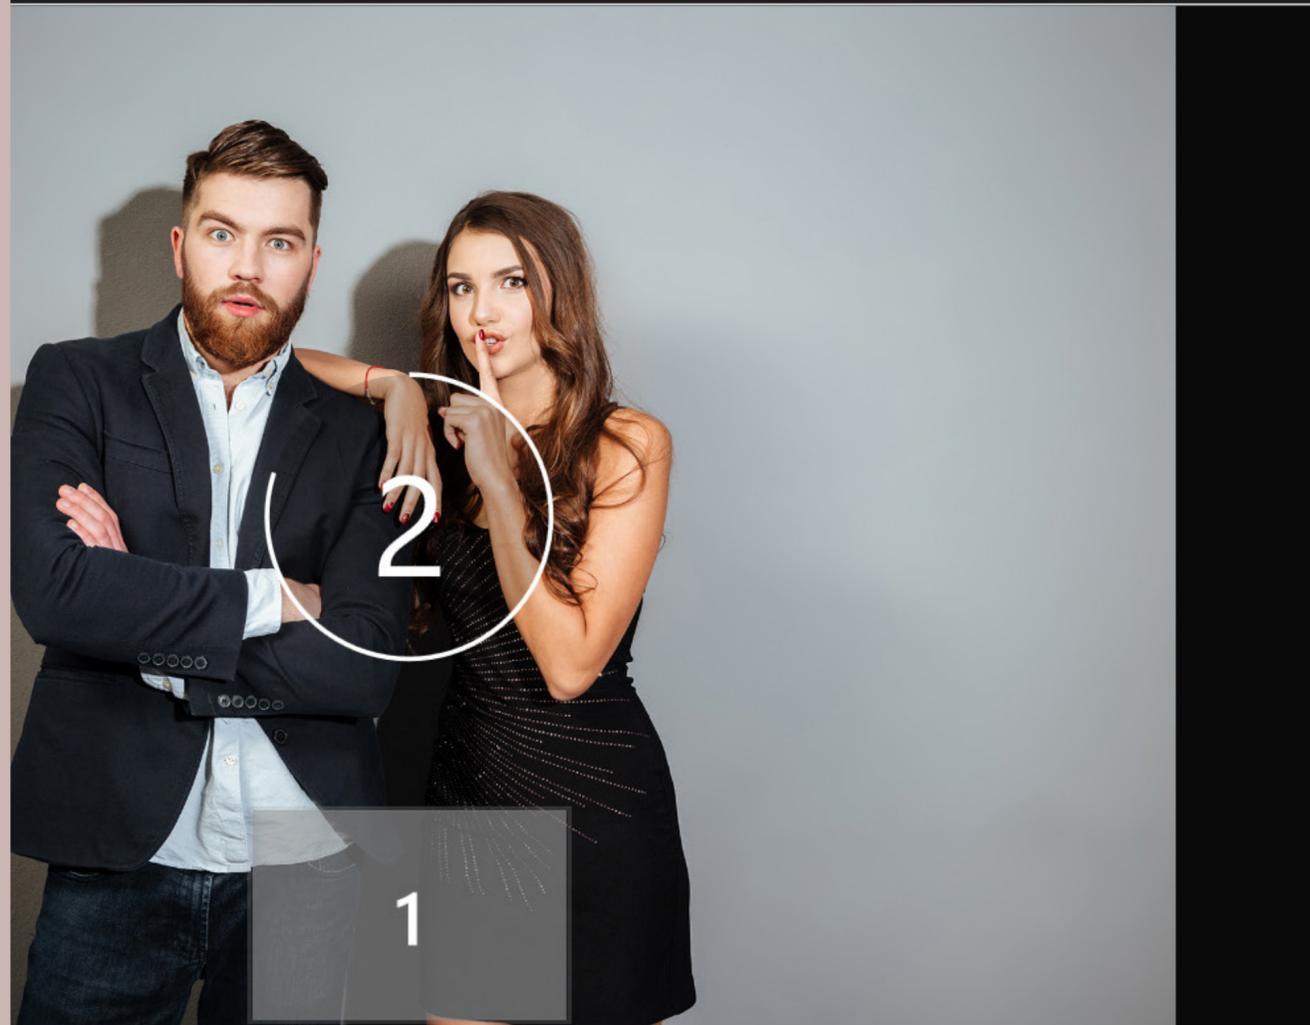

## > Paramètres d'écran de capture

Afficher Vue en direct  Oui

Afficher vue en direct pendant le compte à rebours

Recadrer la vue en direct  Oui

Recadrez à la taille de l'espace réservé de la photo dans le modèle pour les sessions d'impression ou vidéo.

Vue en direct en miroir  Oui

Afficher les mouvements des invités dans le miroir pendant le compte à rebours

Rotation de la vue en direct

0 degrés

Déclenchement automatique de l'appareil photo  Oui

Prendre la photo à la fin du compte à rebours

Écran flash blanc  Oui

L'écran deviendra blanc à la fin du compte à rebours avant de la capture de la photo.

Bouton Annuler  Oui

Afficher le bouton d'annulation pendant la capture de photos

Couleur du compte à rebours

[Paramètres de compte à rebours >](#)

# 6.3 L'écran de partage

## Paramètres d'écran de capture

Afficher Vue en direct  Oui

Afficher vue en direct pendant le compte à rebours

Recadrer la vue en direct  Oui

Recadrez à la taille de l'espace réservé de la photo dans le modèle pour les sessions d'impression ou vidéo.

Vue en direct en miroir  Oui

Afficher les mouvements des invités dans le miroir pendant le compte à rebours

Rotation de la vue en direct

0 degrés

Déclenchement automatique de l'appareil photo  Oui

Prendre la photo à la fin du compte à rebours

Écran flash blanc  Oui

L'écran deviendra blanc à la fin du compte à rebours avant de la capture de la photo.

Bouton Annuler  Oui

Afficher le bouton d'annulation pendant la capture de photos

Couleur du compte à rebours

Paramètres de compte à rebours >

Éditeur d'écrans Design d'impression >

ÉCRAN D'ACCUEIL ÉCRAN DE CAPTURE **ÉCRAN DE PARTAGE**

Forme ▾ Annuler Refaire Réinitialiser

Ratio d'aspect 16:9 ▾ Orientation de l'écran

DESIGN RÉGLAGE

Modifier la couleur de l'écran de démarrage, des boutons de verrouillage/déverrouillage et d'annulation

Texte du bouton

Modifier la couleur de la police des boutons principaux

Arrière plan

Modifier la couleur d'arrière-plan pour tous les écrans

Aligner

Couches

Supprimer et Terminé

PHOTO/VIDÉO FINALE

Poursuivez la personnalisation de l'expérience client sur l'écran de partage. Reprenez les mêmes fonctions desgin et de réglages que les écrans précédents.

**« Nous venons de parcourir les premiers pas vers l'utilisation de votre photobooth. Vous serez ainsi en mesure au terme de cette lecture de créer un premier événement avec de nombreuses fonctions pour satisfaire vos clients. La liste n'est pas exhaustive, c'est pourquoi vous retrouverez sur le lien du support de l'éditeur du logiciel (Lumasoft) toutes les questions que vous vous posez sur l'application et ses possibilités »**

**[https://support.lumasoft.co/hc/en-us/categories/200180274-dslrBooth-Windows-Mac-](https://support.lumasoft.co/hc/en-us/categories/200180274-dslrBooth-Windows-Mac)**

